

SKRUVINFORMATION

Varje räckes är unikt för oss på Räckesbutiken. För att kunna skapa bästa möjliga infästning för ditt räckes använder vi inte en universalskruv utan väljer den som passar ditt räckes bäst.

När du konfigurerar ditt räckes så väljer vi ut vilken skruv som passar bäst och skickar sedan med skruven och tillbehör i din order.


För att se vilken skruv ditt räckes har trycker du vidare till översikt i konfiguratorn och tittar under "infästningsskruv".

Nedan kan du se vilka skruvar vi använder oss av och som kan bli aktuella för ditt räckes.

BETONGSKRUV

SKRUVINFORMATION

SKRUV FÖR BETONGFÄSTNING

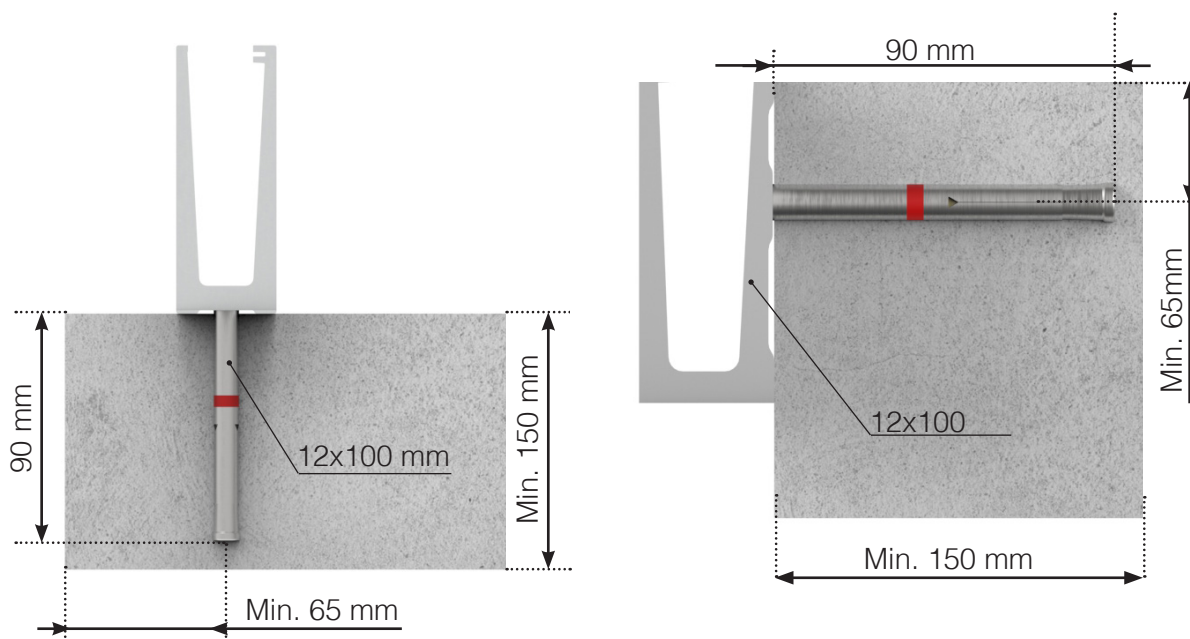

Betongskruv Säkerhetsexpander A2 12x100mm

SKRBE12X100A2



Mått: 12x100mm

Minimalt infästningsdjup: 150 mm

Minimalt avstånd från kant: 65 mm

Bit: 6mm insex

Borr: 12mm

Observera att ritningarna inte är skalenliga


© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-11-09 v. 2.0


BETONGSKRUV

SKRUVINFORMATION

SKRUV FÖR BETONGFÄSTNING

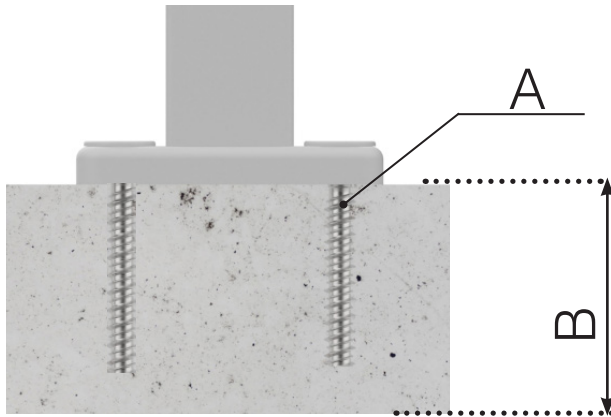

Betongskruv 7,5x80mm
SKRBE75X800

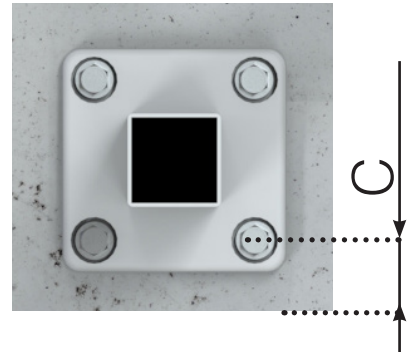

Betongskruv 10x90mm
SKRBE10X90



Mått (A) : 7,5x80 mm
Minimalt infästningsdjup (B): 100 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 35 mm
Bit: Hylsnyckel 10 mm
Borr: 6 mm



Mått (A) : 10x90mm
Minimalt infästningsdjup (B): 115 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 45 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm
Borr: 8 mm

Betongskruv 12x90mm
SKRBE12X90



Mått (A): 12x90mm
Minimalt infästningsdjup (B): 150 mm
Minimalt avstånd från kant (C) : 50 mm
Bit: Hylsnyckel 15 mm
Borr: 10 mm