


DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - NORMALHØJ STOLPE GLASMONTERING INDERSIDE

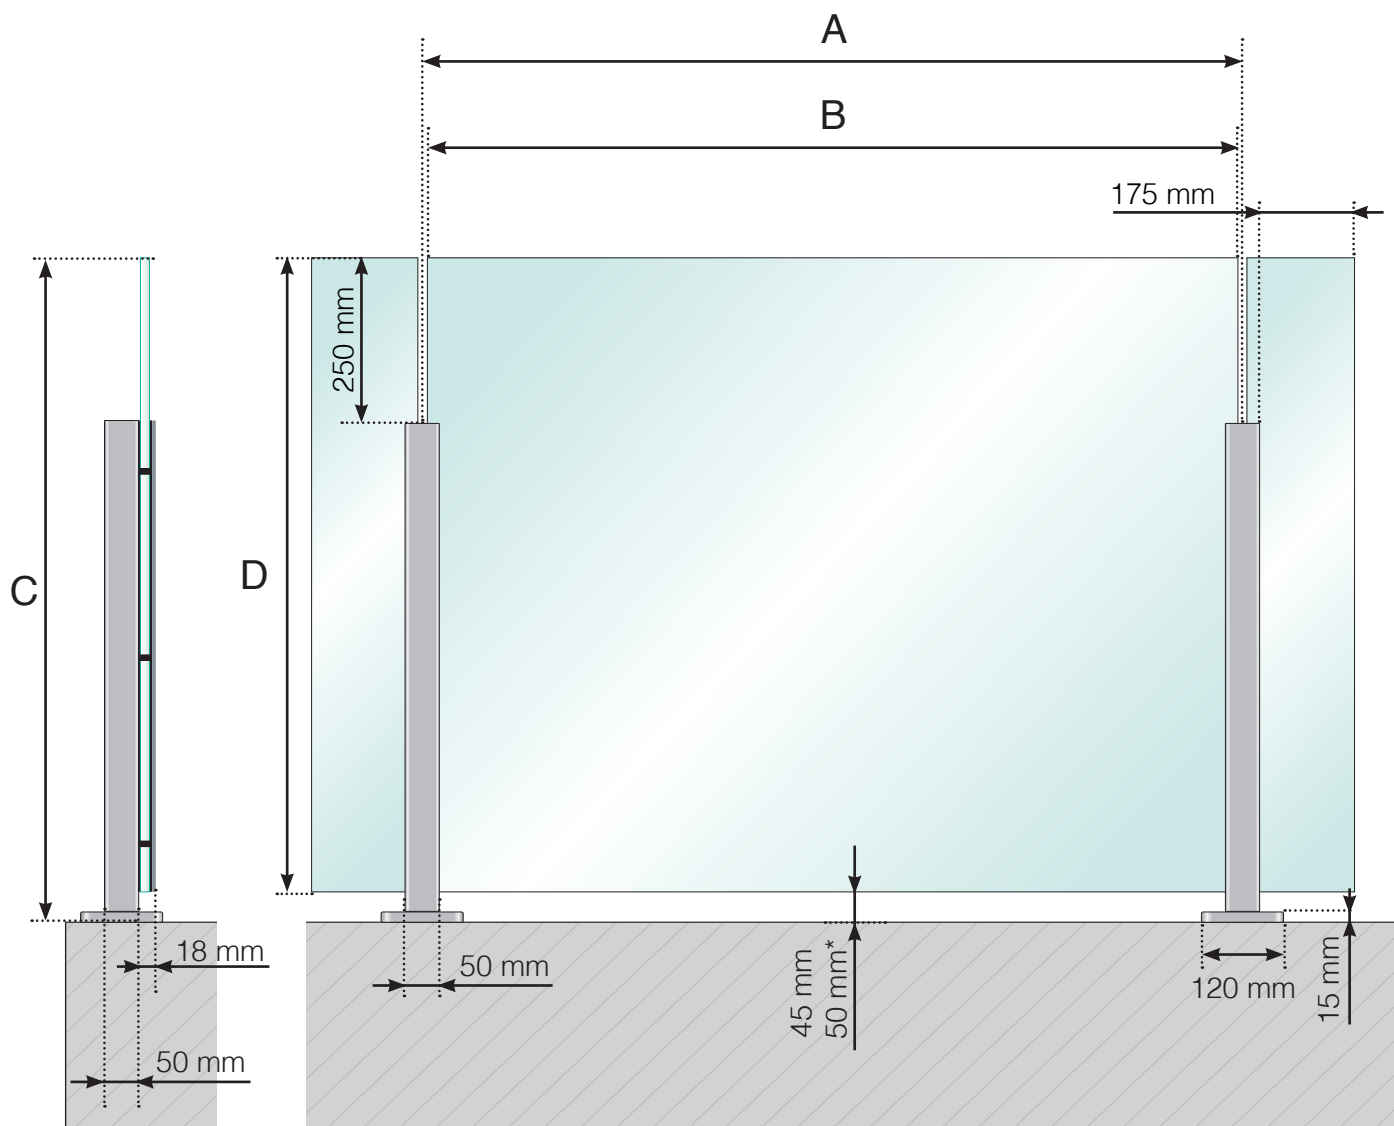

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

* - Kun når $A \geq 1300$ mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.11.2018 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - NORMALHØJ STOLPE
GLASLISTE I ALUMINIUM - GLASMONTERING INNSIDE

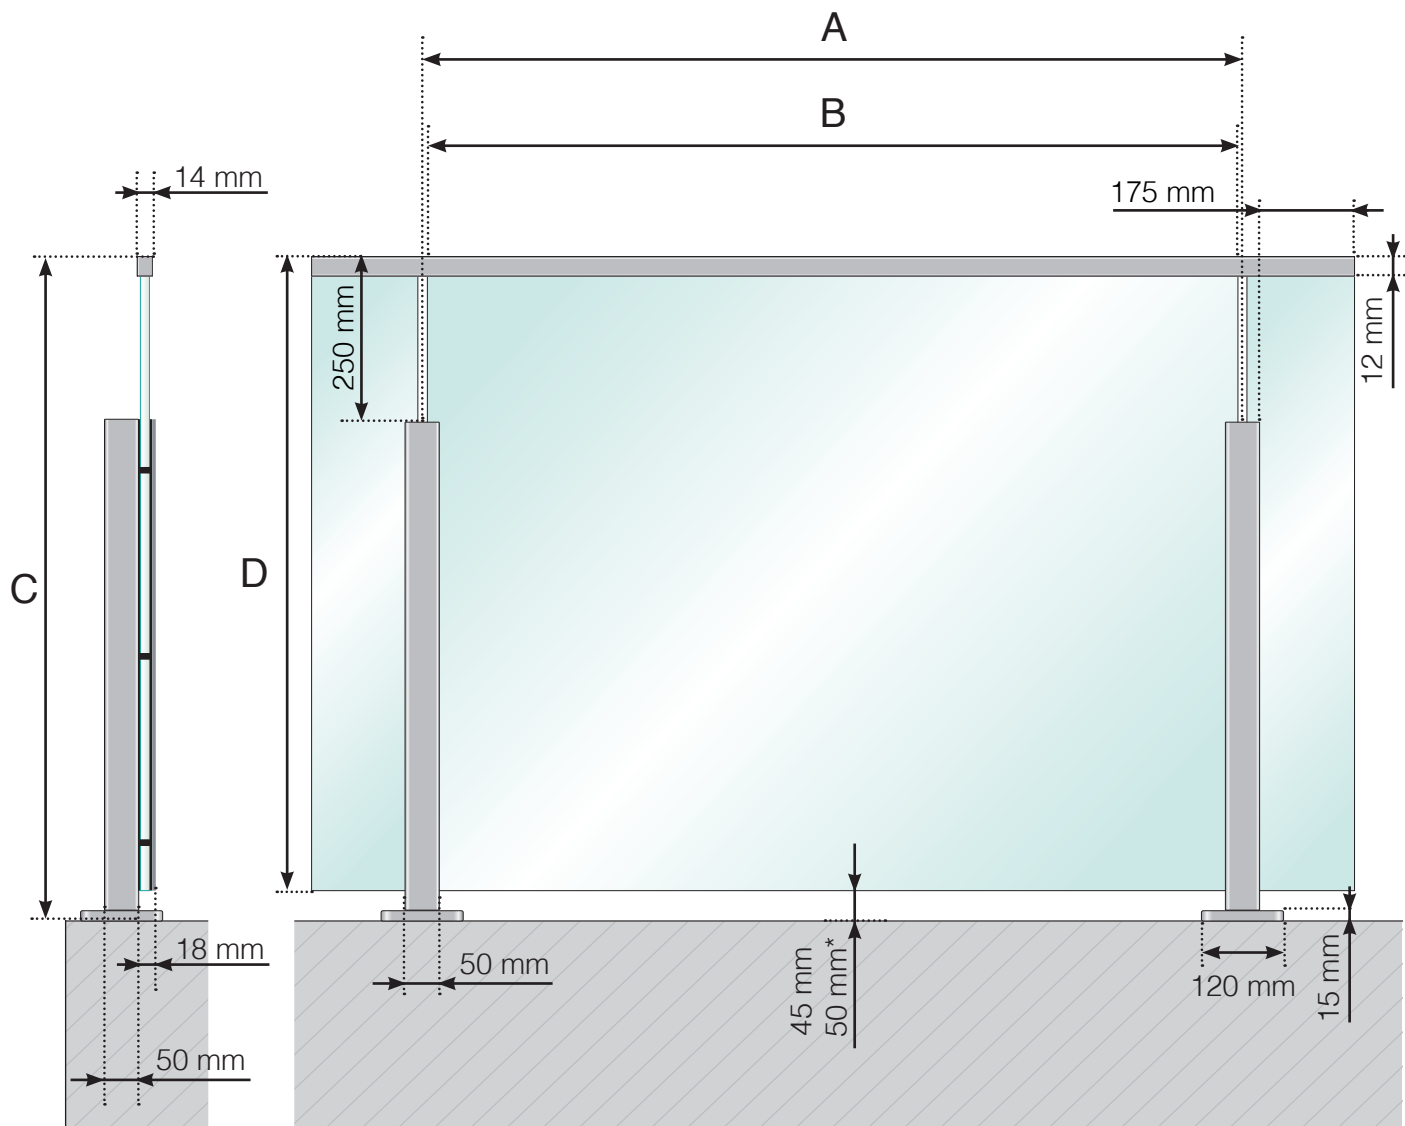

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D - Glassets højde

* - Kun når A $\geq$ 1300 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.11.2018 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - HØJERE STOLPE GLASMONTERING INDERSIDE

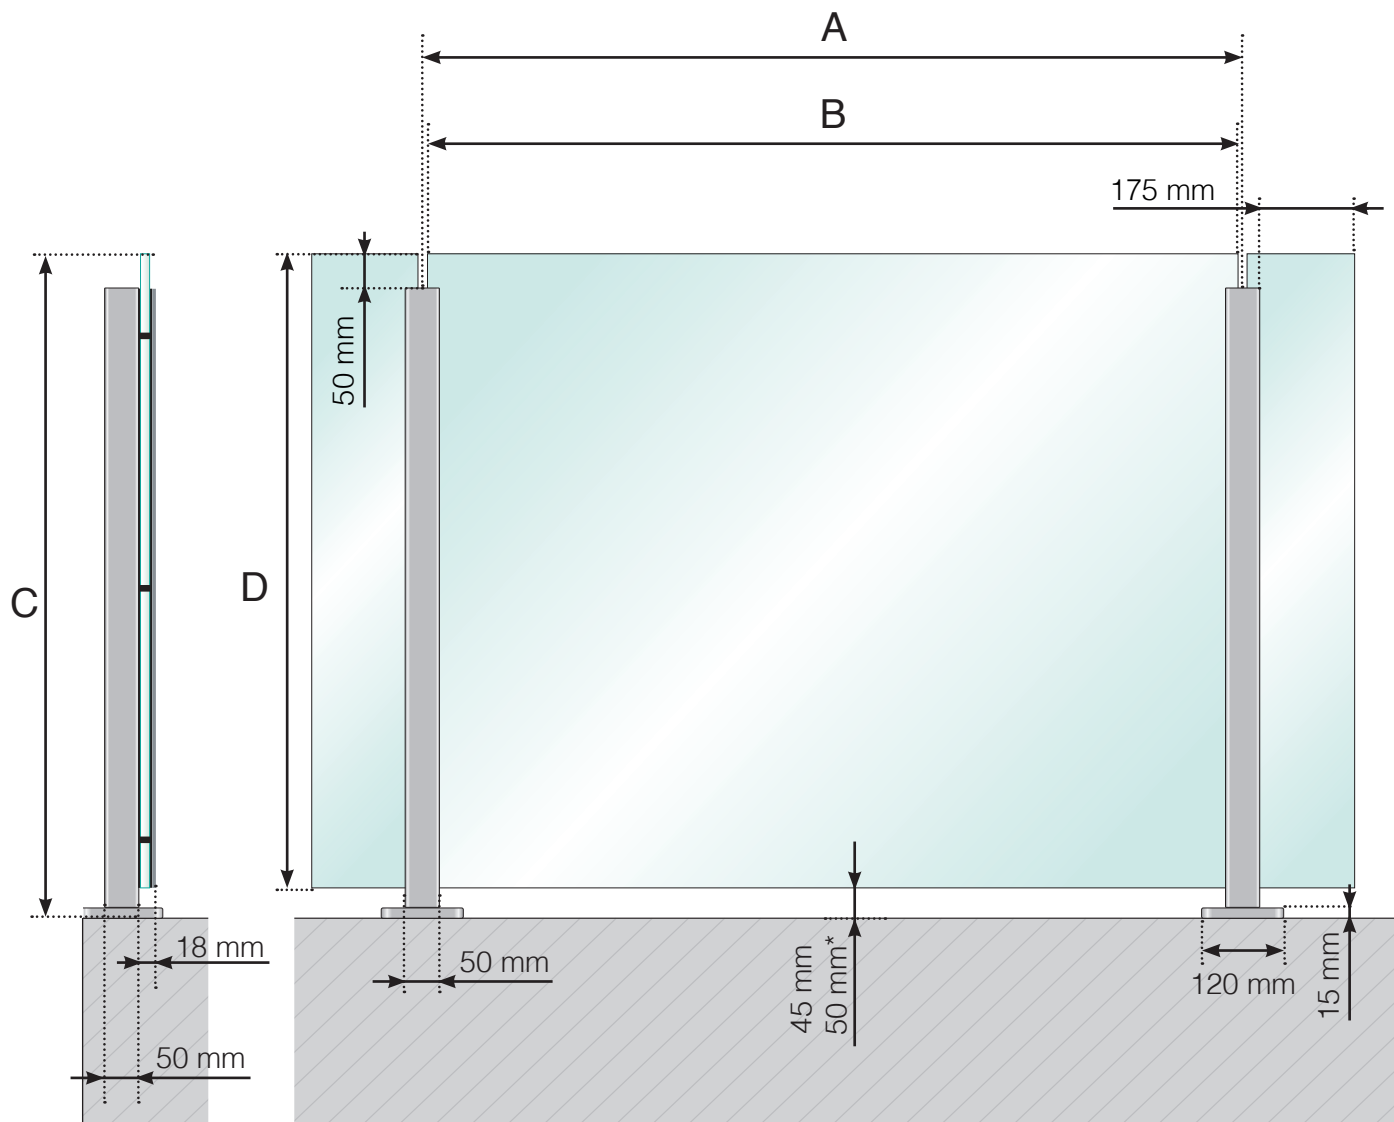

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D - Glassets højde

* - Kun når A $\geq$ 1300 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.02.2020 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - HØJERE STOLPE
GLASLISTE I ALUMINIUM - GLASMONTERING INNSIDE

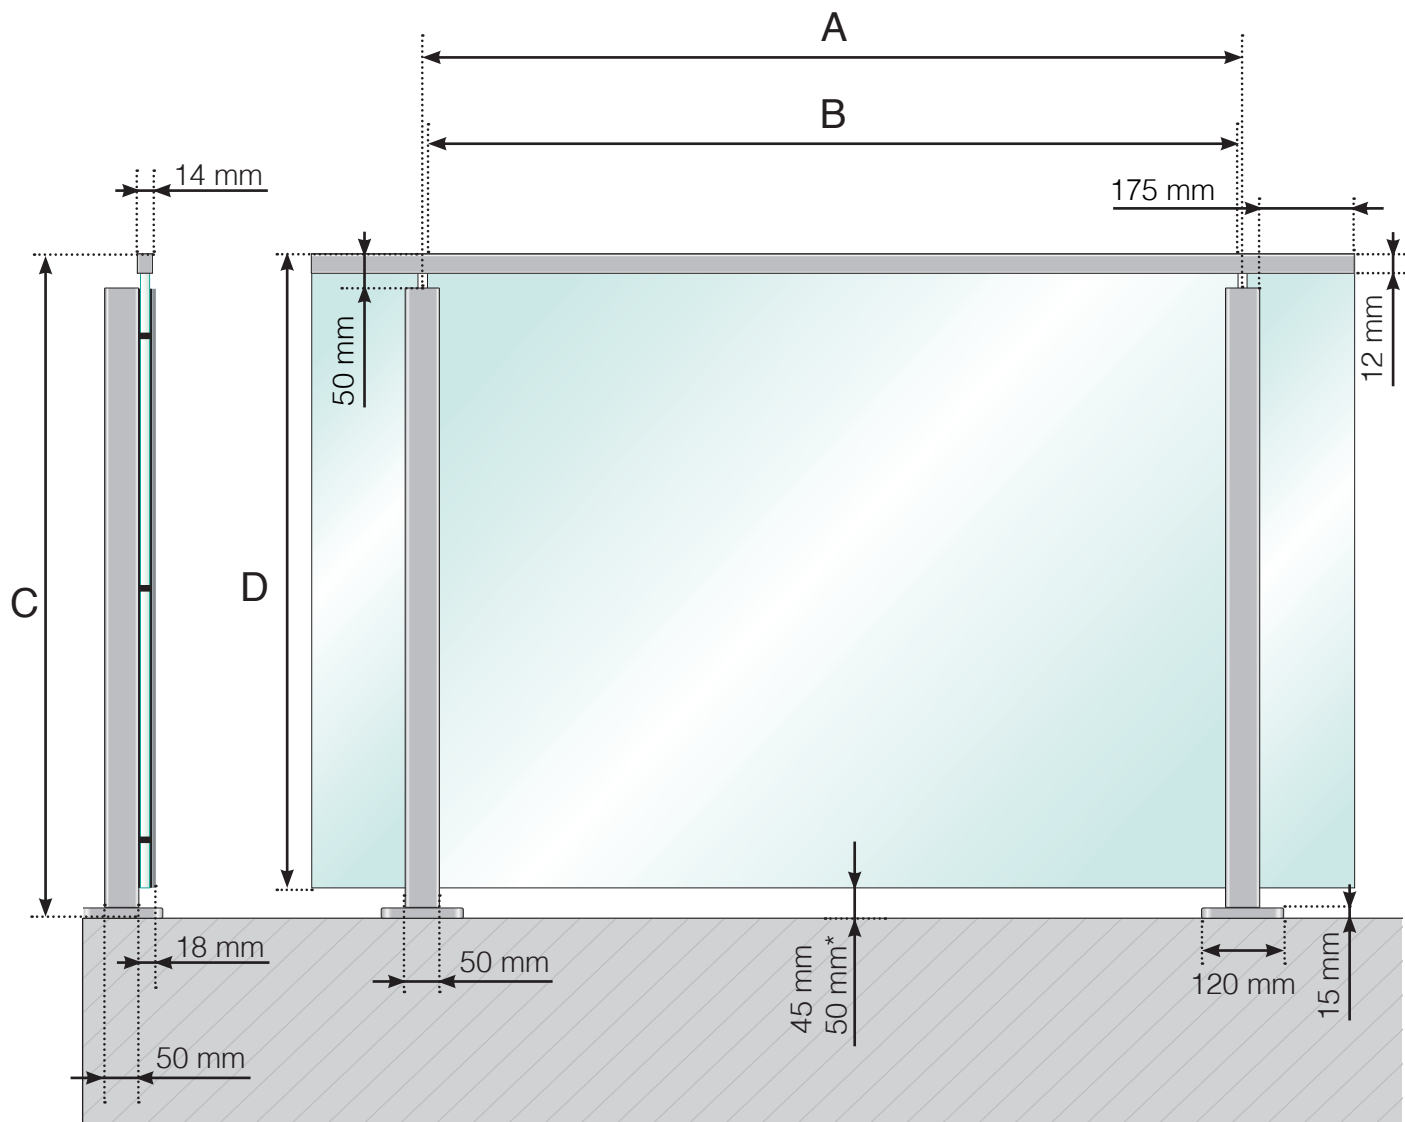

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D - Glassets højde

* - Kun når $A \geq 1300$ mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.02.2020 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK