



MÅLESKABELON

PLACERING - ALU FLEX SPÆNDEFOD BETONUNDERLAG


YDERHJØRNE

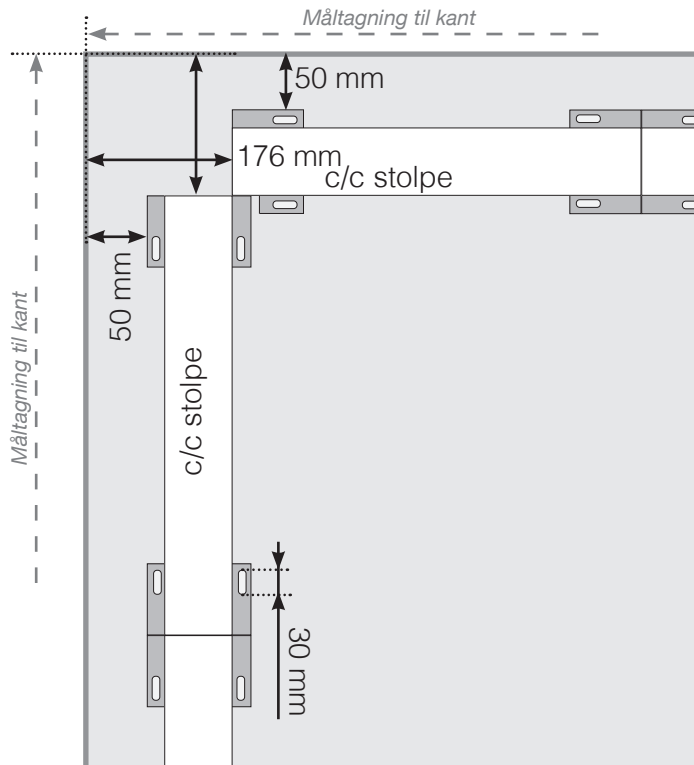


YDERHJØRNE EJ 90°

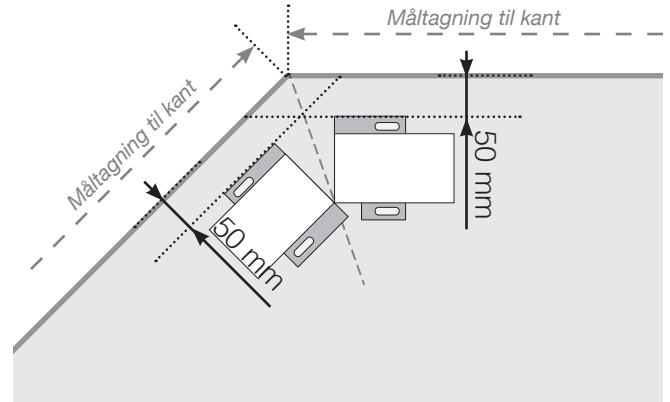


INDERHJØRNE EJ 90°

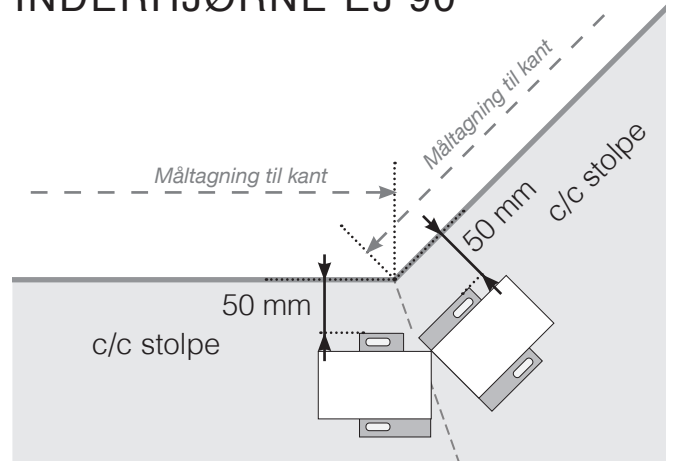


INDERHJØRNE

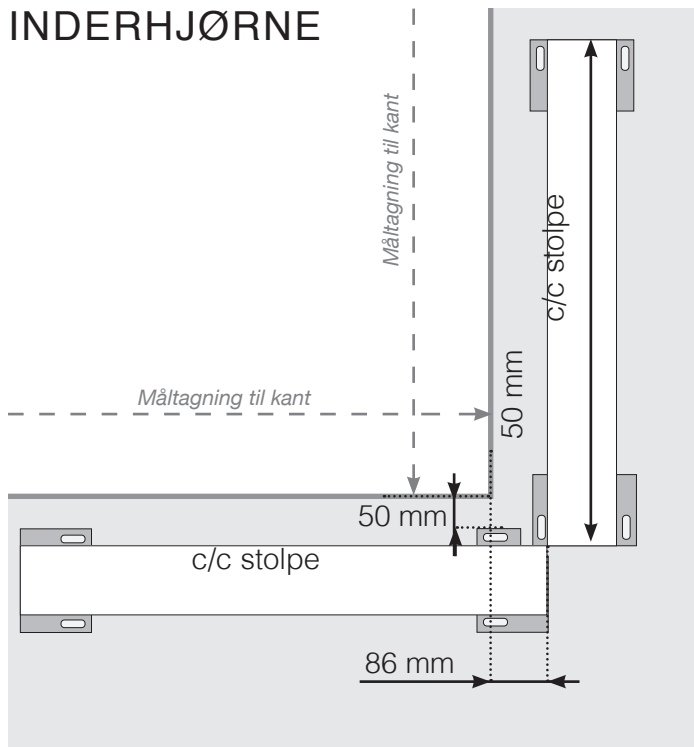

AFSLUTNING

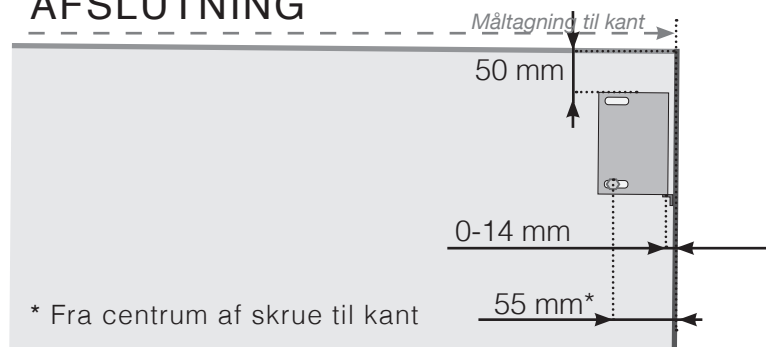

* Fra centrum af skrue til kant

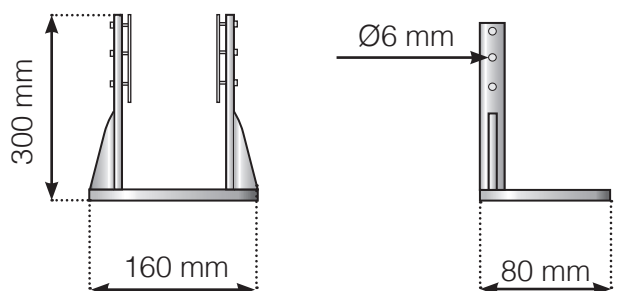

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.10.2021 v.1.0



GELÄNDERBUTIKKEN.DK