


DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL, UTVENDIG MONTERING

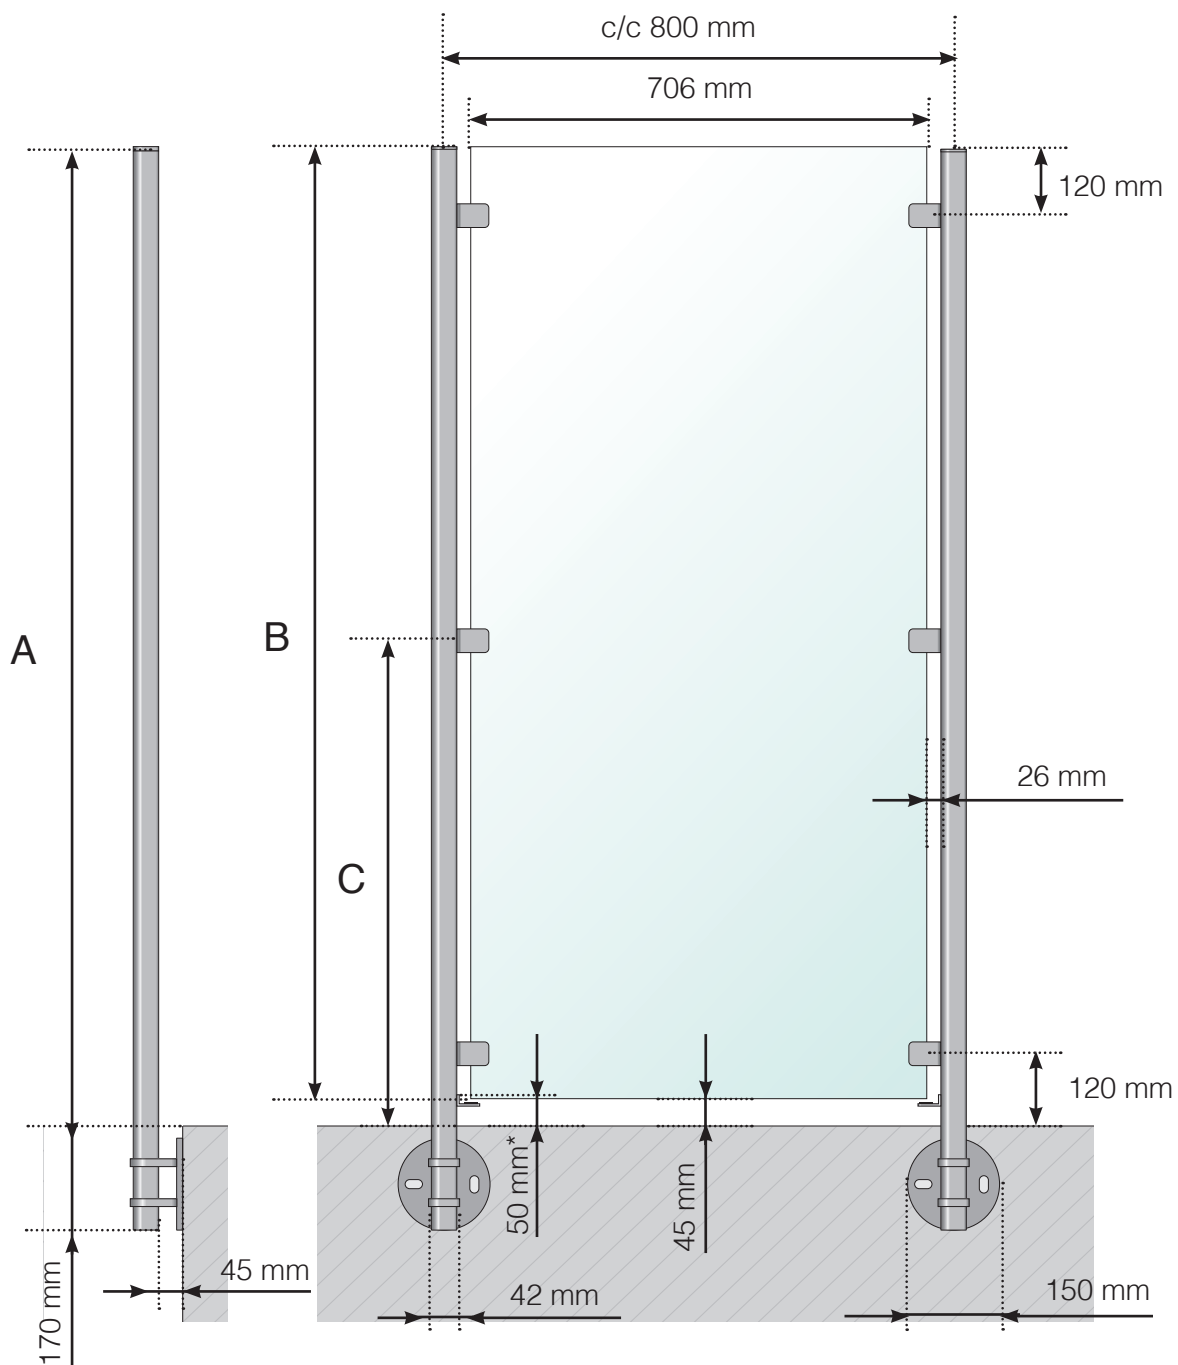

A - Levegges totale høyde over underlaget

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-05-18 v.2.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL, UTVENDIG MONTERING.
PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER.

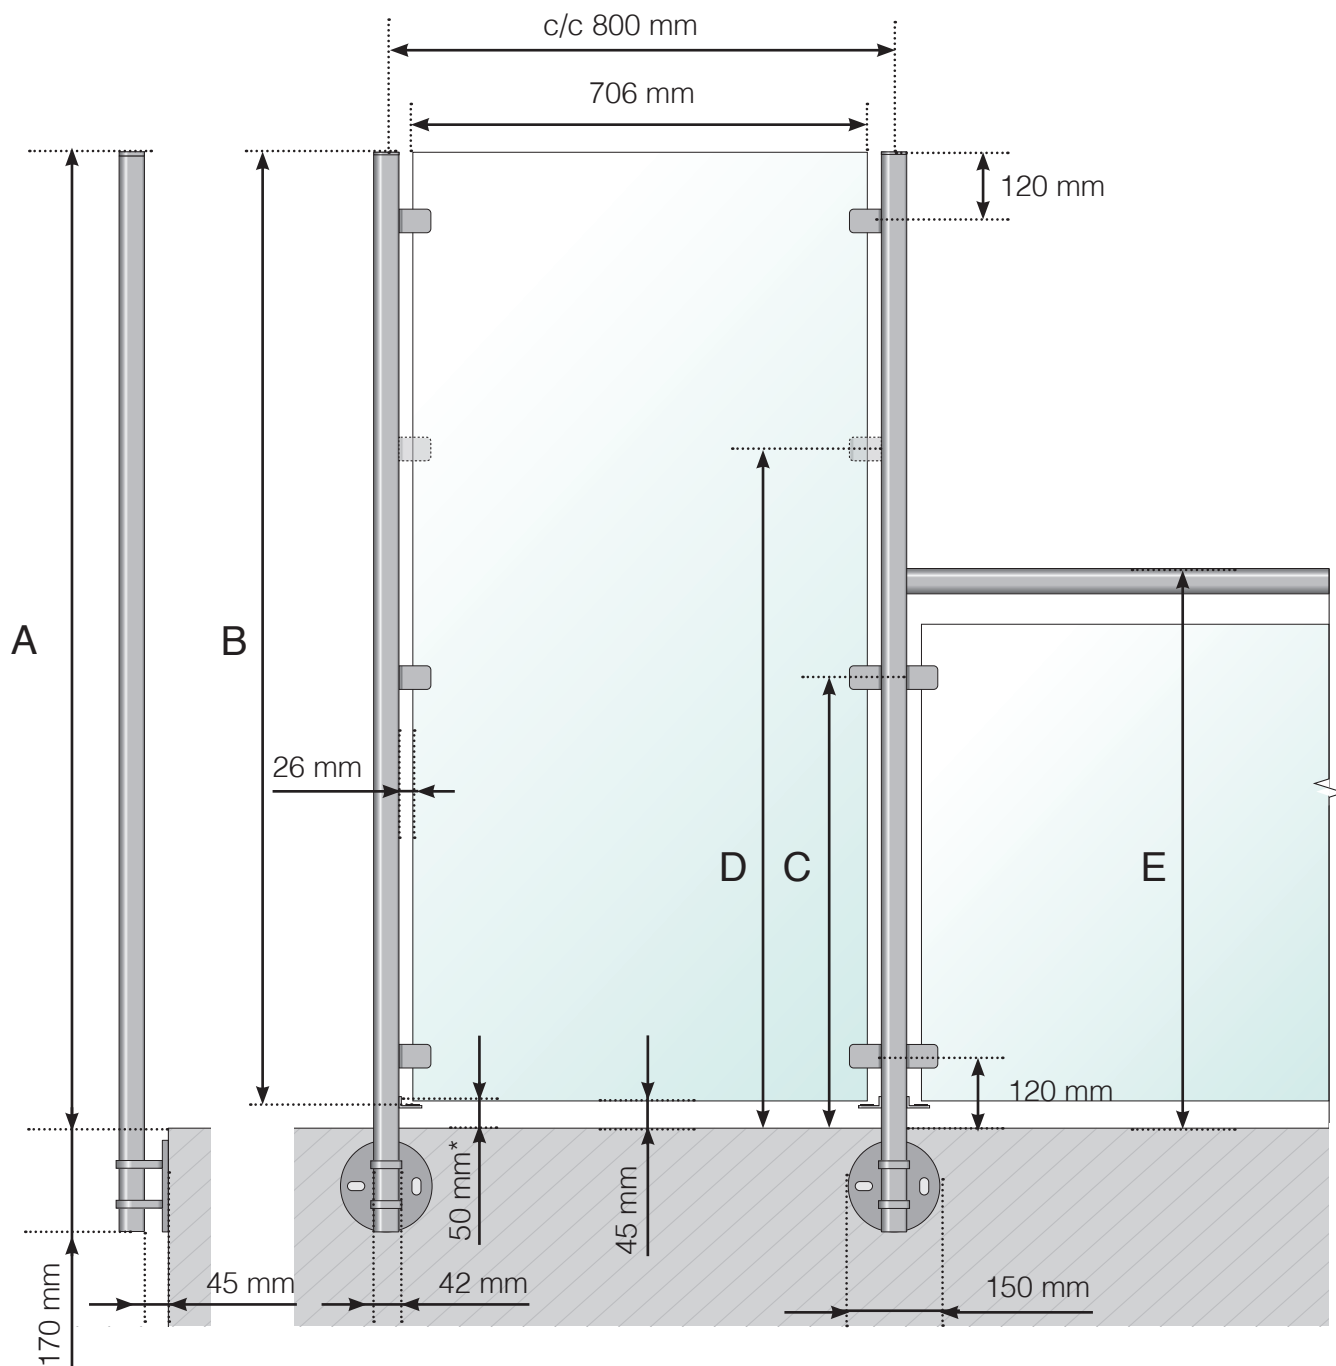

A - Levegges totale høyde over underlaget

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde over underlaget for påbygningen av rekkverket

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-05-18 v.2.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL, UTVENDIG MONTERING.
PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV TRE.

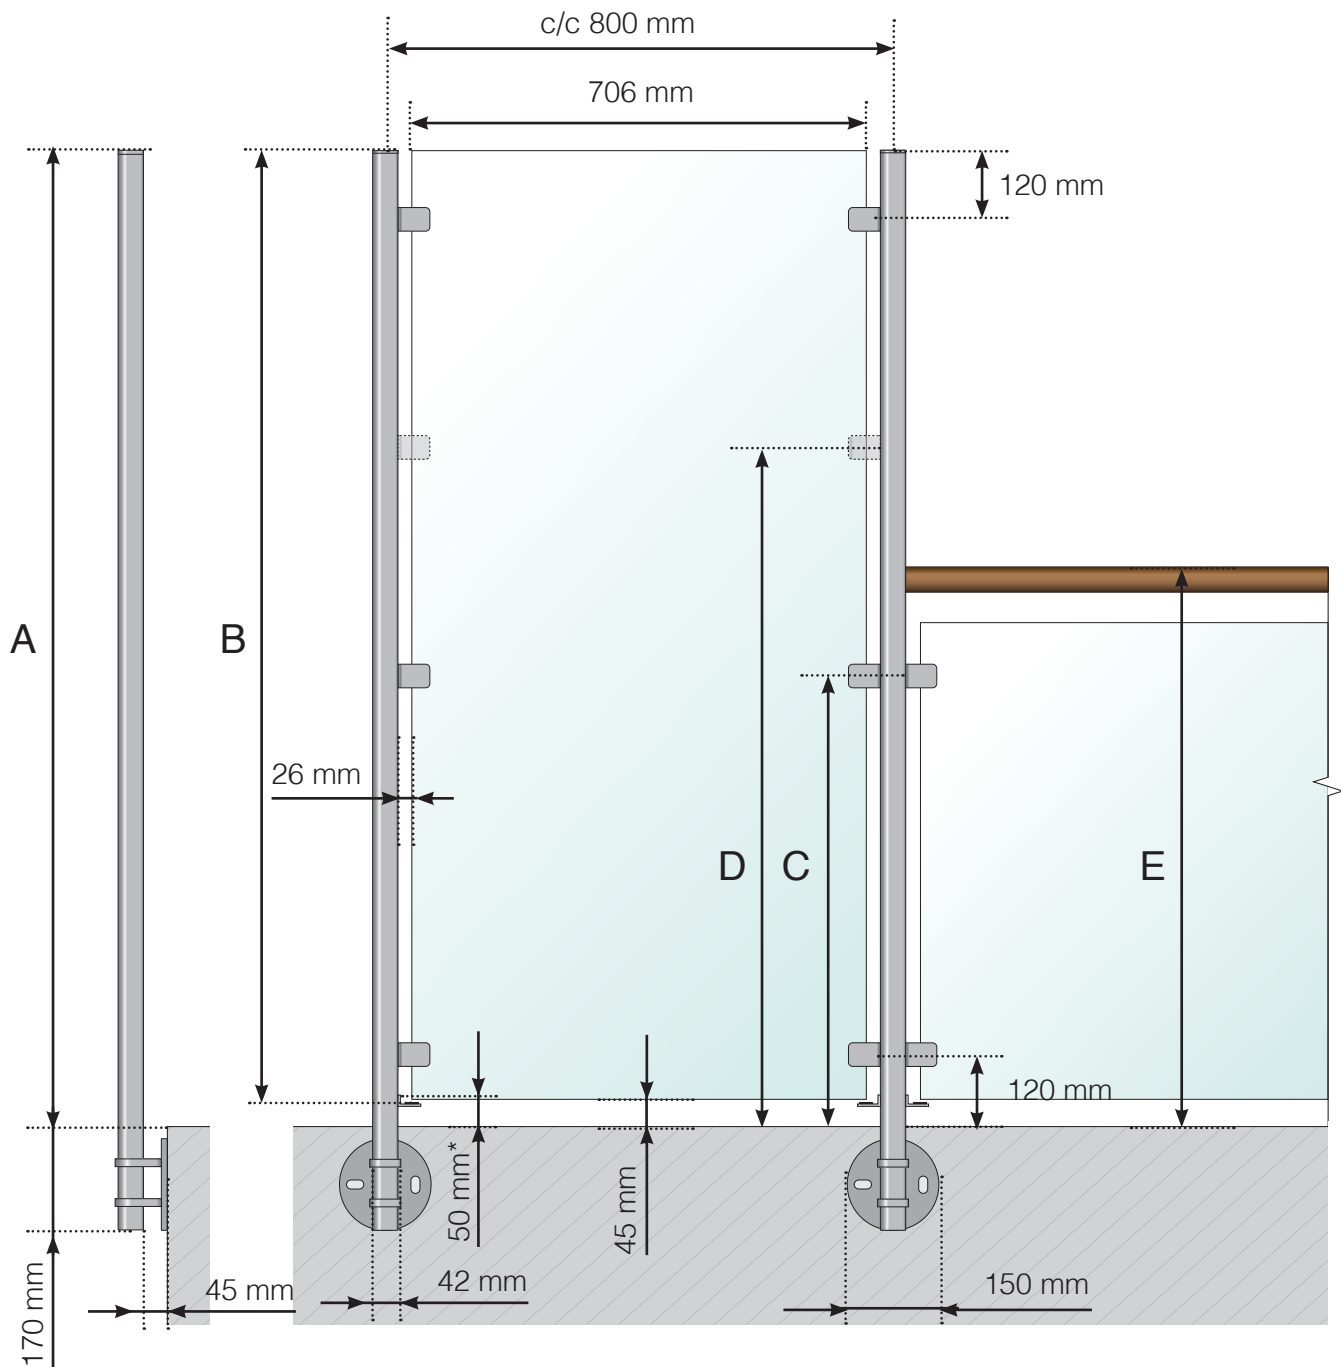

A - Levegges totale høyde over underlaget

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde over underlaget for påbygningen av rekkverket

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-05-18 v.2.0



RÄCKESBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL, UTVENDIG MONTERING.
PÅBYGD REKKVERK UTEN OVERLIGGER.

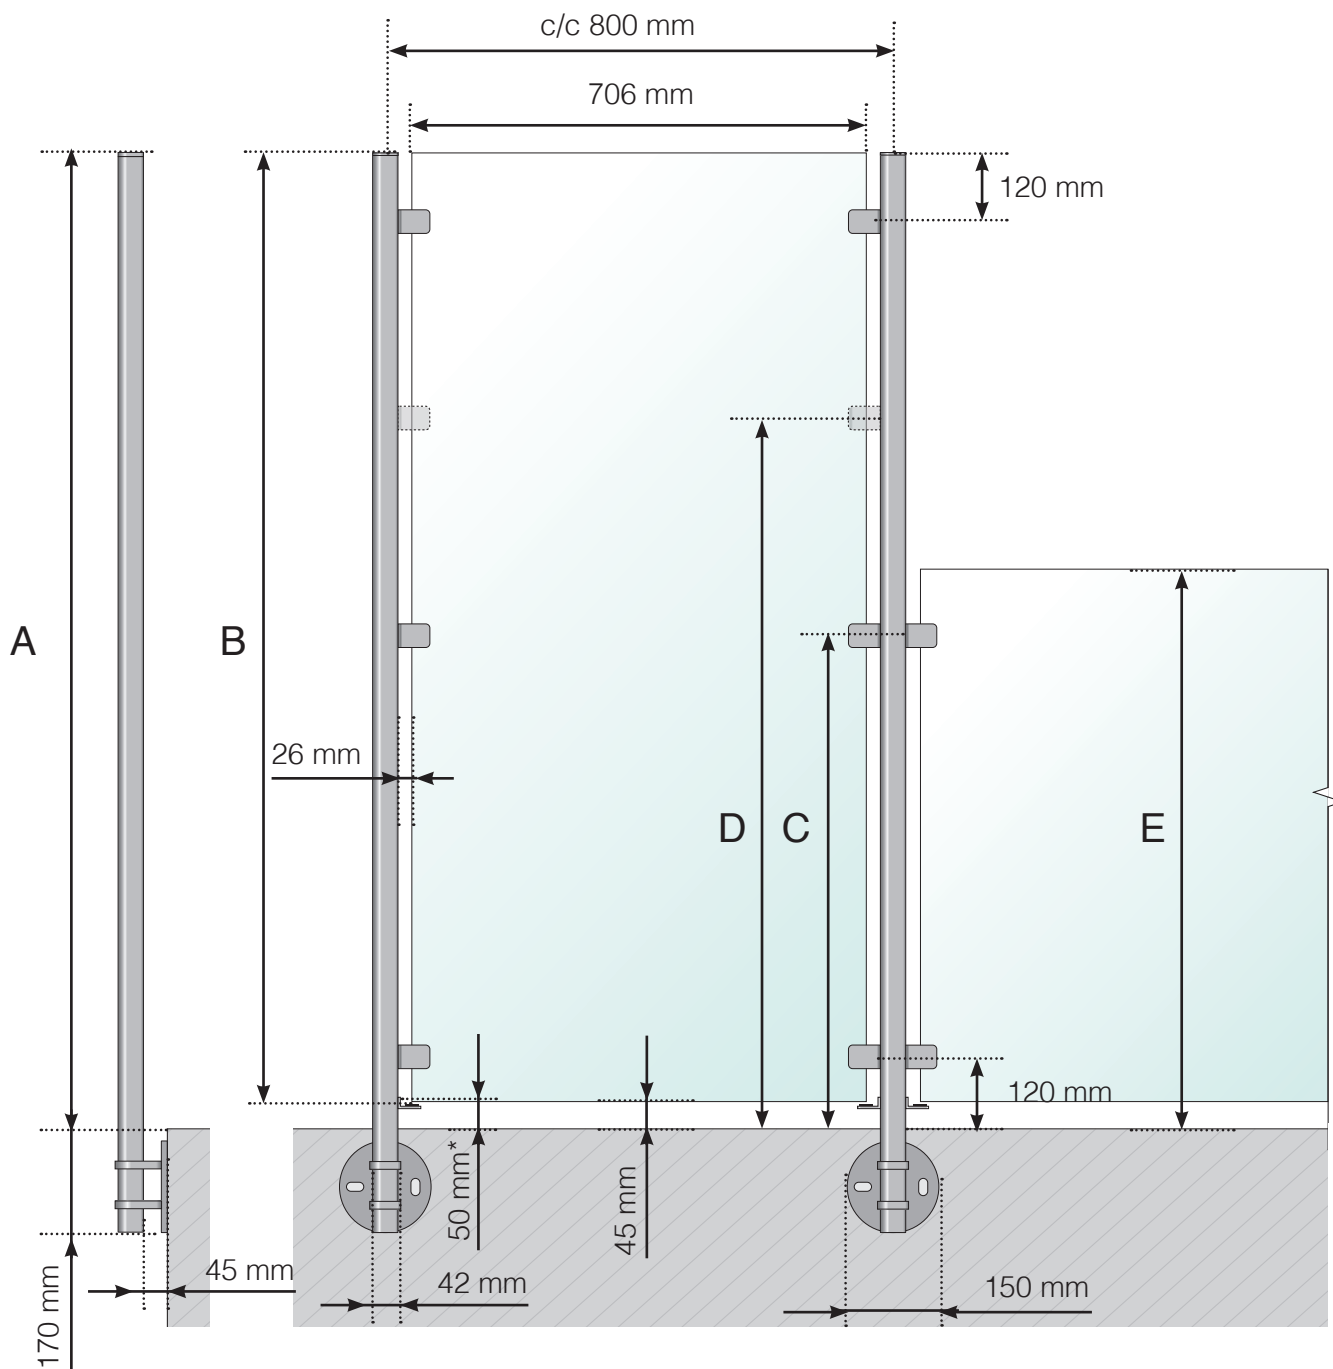

A - Levegges totale høyde over underlaget

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde over underlaget for påbygningen av rekkverket

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-05-18 v.2.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO