


DETALJMÅL

FRANSK BAKONG MED FIXPOINTS

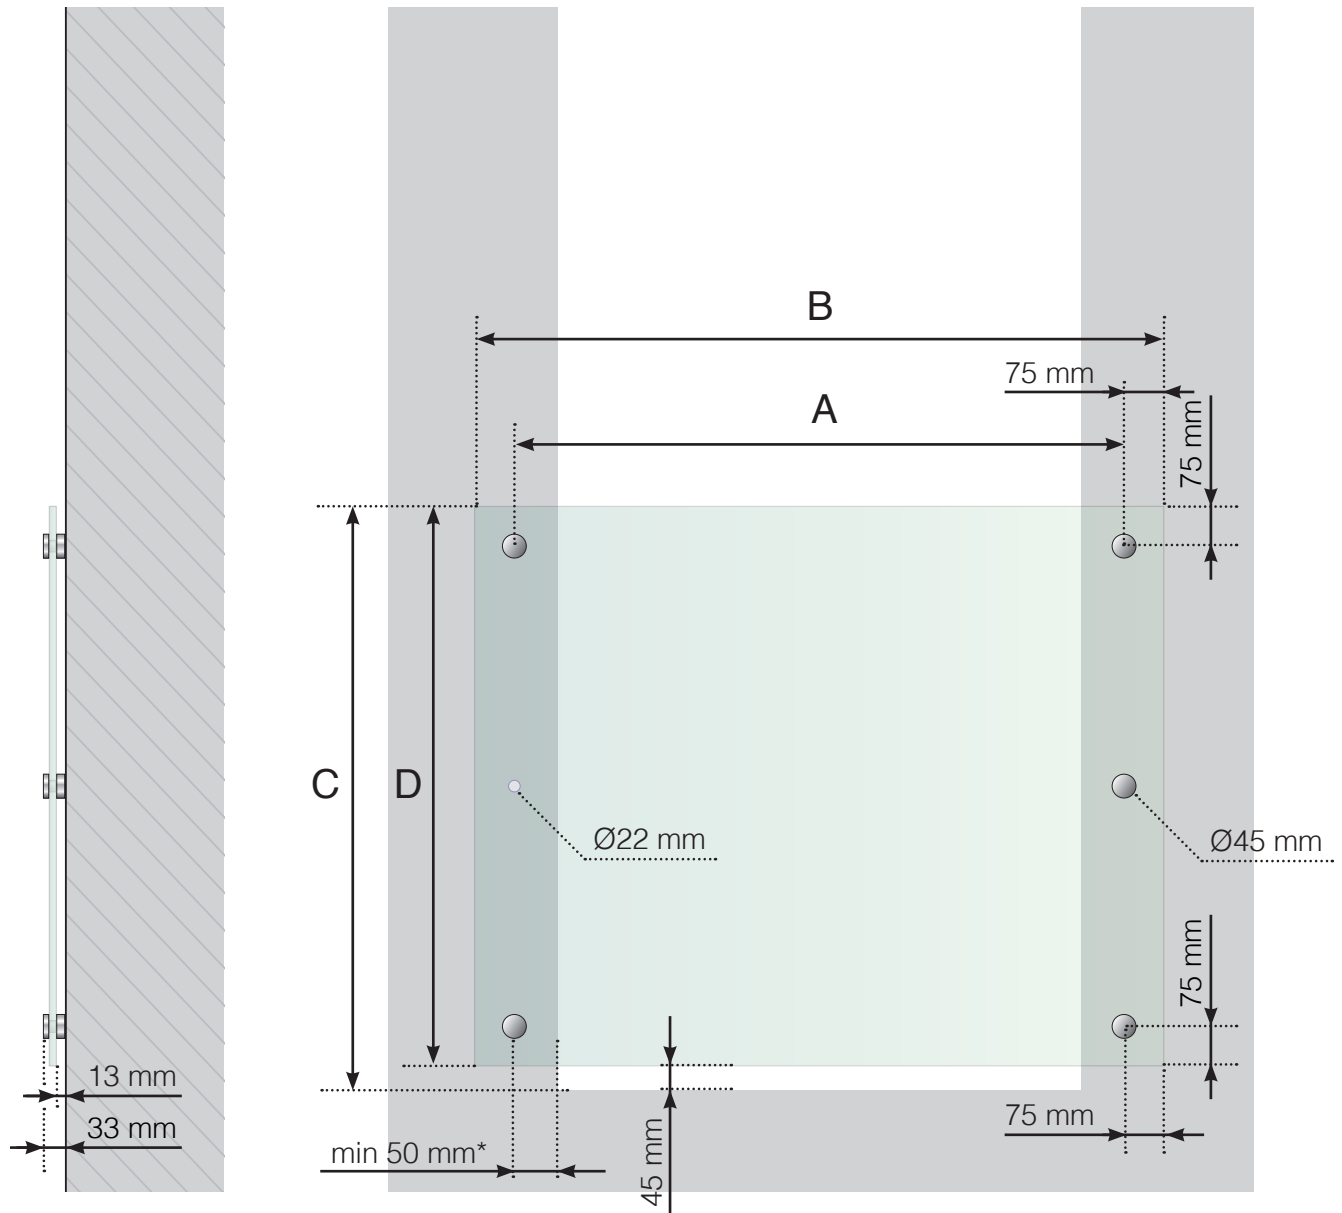


- A - Innfestingens cc-mål
- B - Glassets bredde avhengig av innfestingens cc-mål
- C - Rekkverkets totale høyde
- D - Glassets høyde

* For montering mot sten/betongvegg bør avstanden fra åpningens kant til rekkverket være minst 50mm, men vi anbefaler 75mm.

DETALJMÅL

FRANSK BALKONG MED FIXPOINTS OG OVERLIGGER I ALUMINIUM

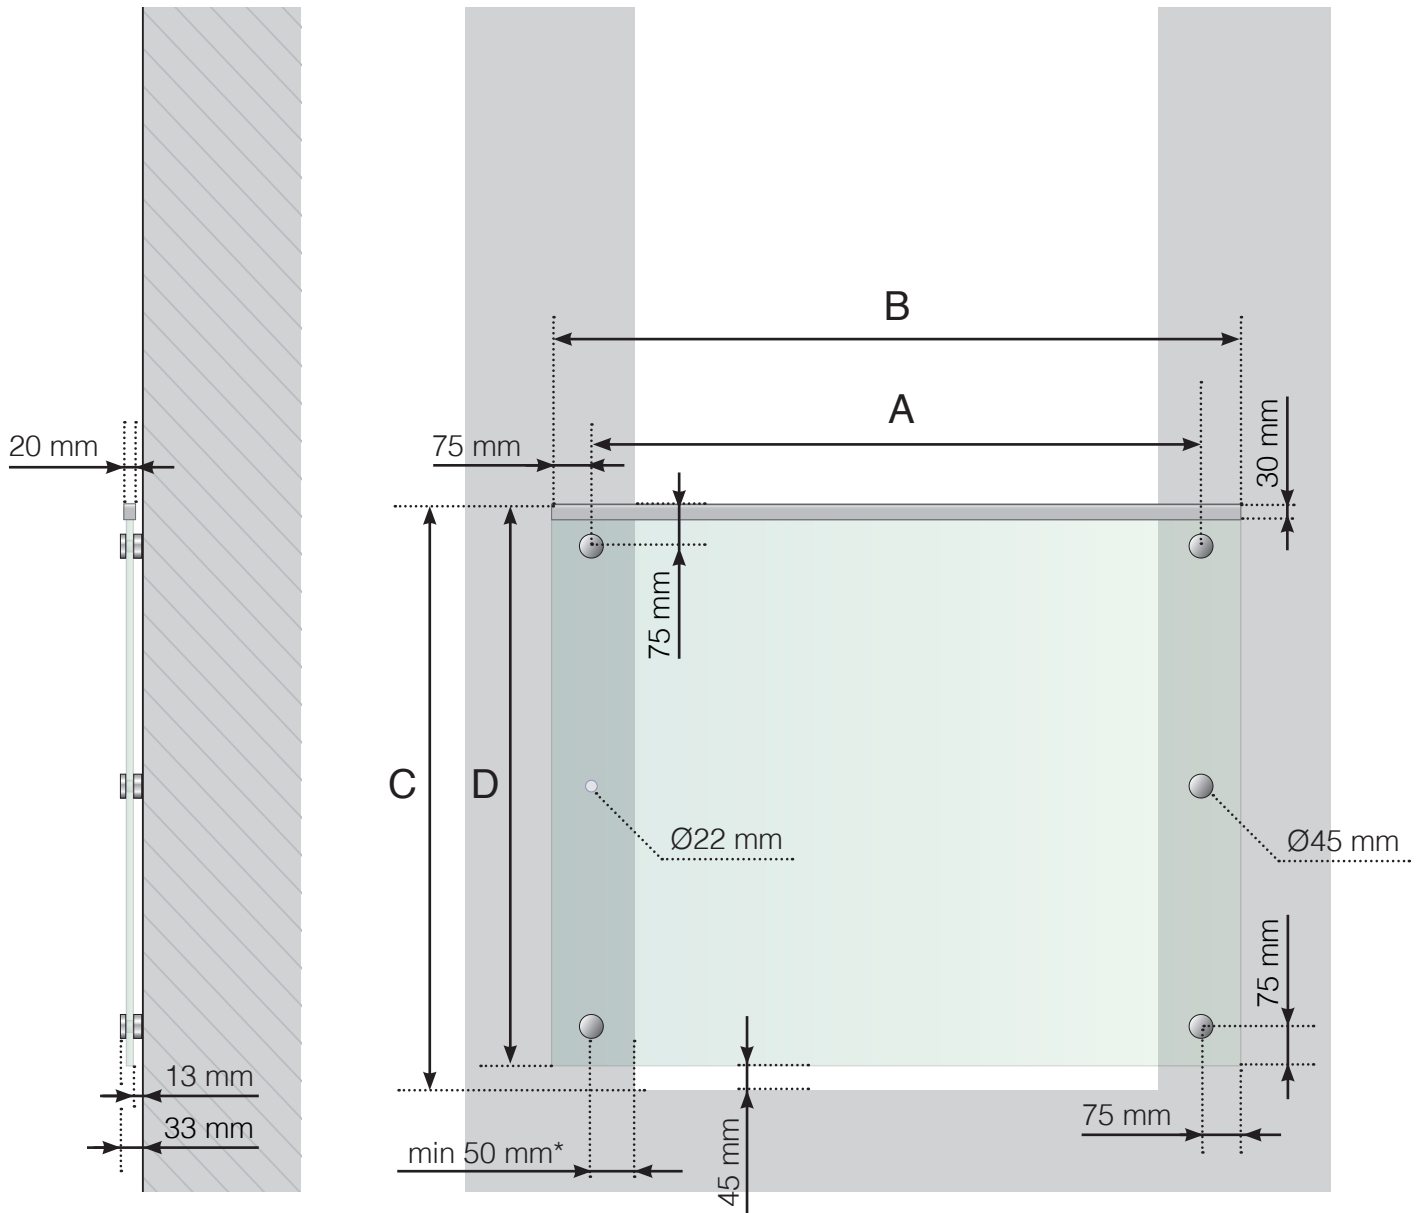

- A - Innfestingens cc-mål
- B - Glassets bredde avhengig av innfestingens cc-mål
- C - Rekkverkets totale høyde
- D - Glassets høyde

* For montering mot sten/betongvegg bør avstanden fra åpningens kant til rekkverket være minst 50mm, men vi anbefaler 75mm.