


DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT, UTANPÅMONTERAT

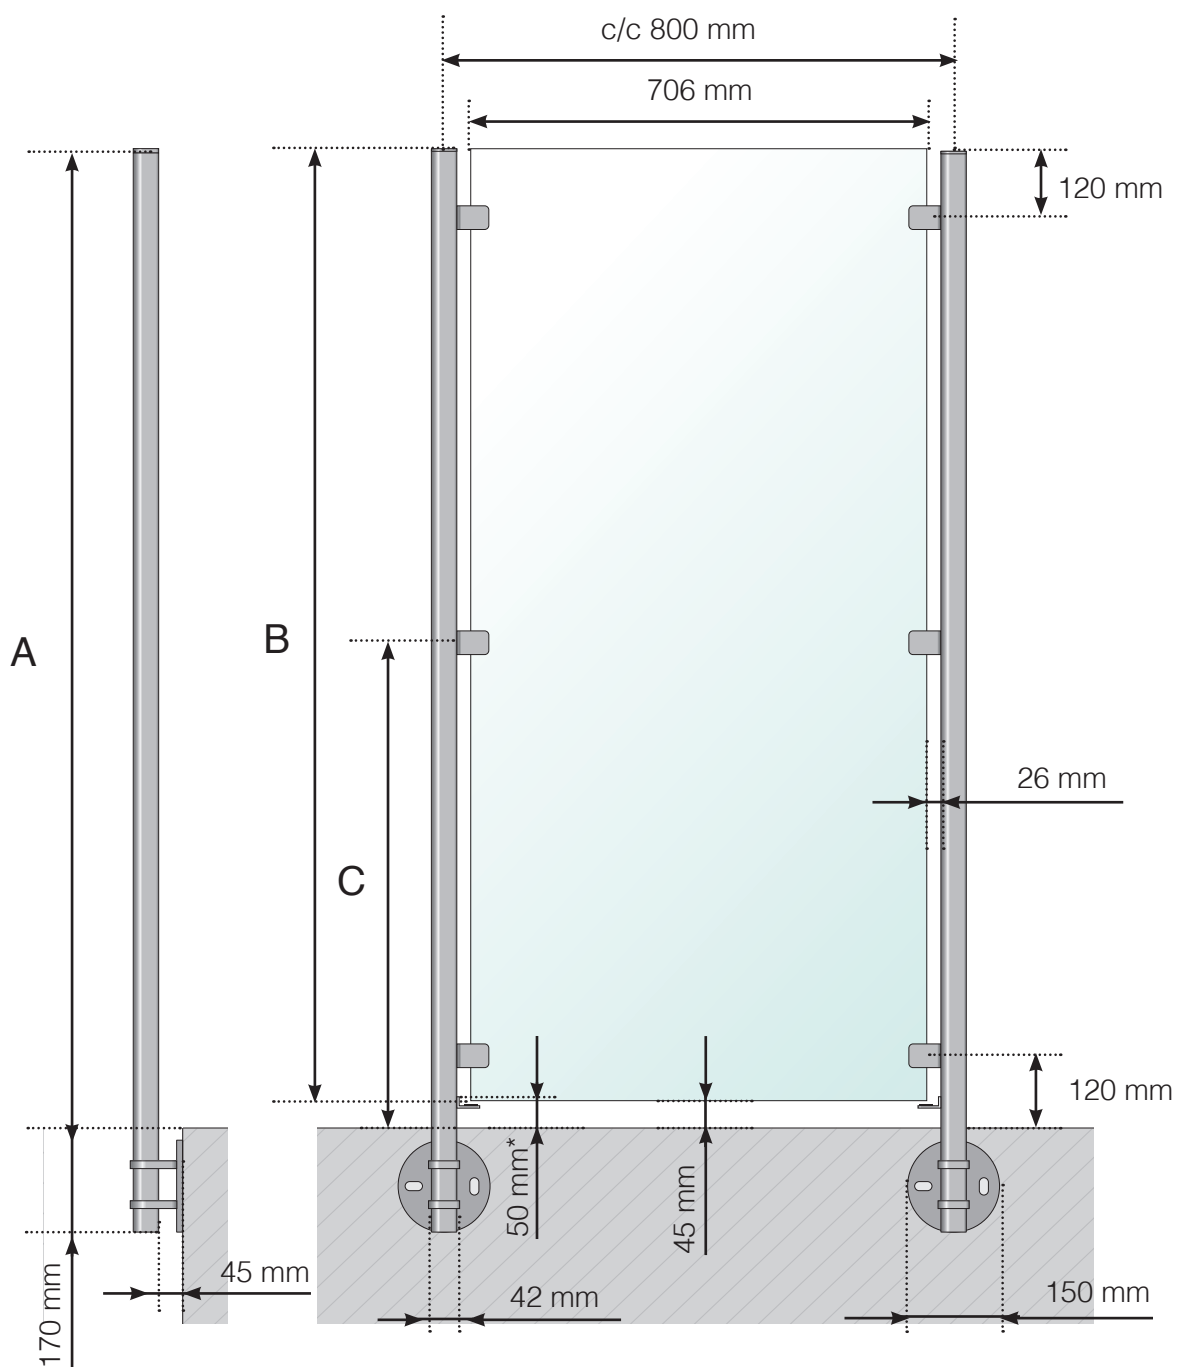

A - Vindskyddet totala höjd från golvytan

B - Glasets höjd

C - Klämfästes totala höjd från golvytan

* Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se


2021-05-18 v.2.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT, UTANPÅMONTERAT.
FORTSÄTTNINGSRÄCKE MED ÖVERLIGGARE.

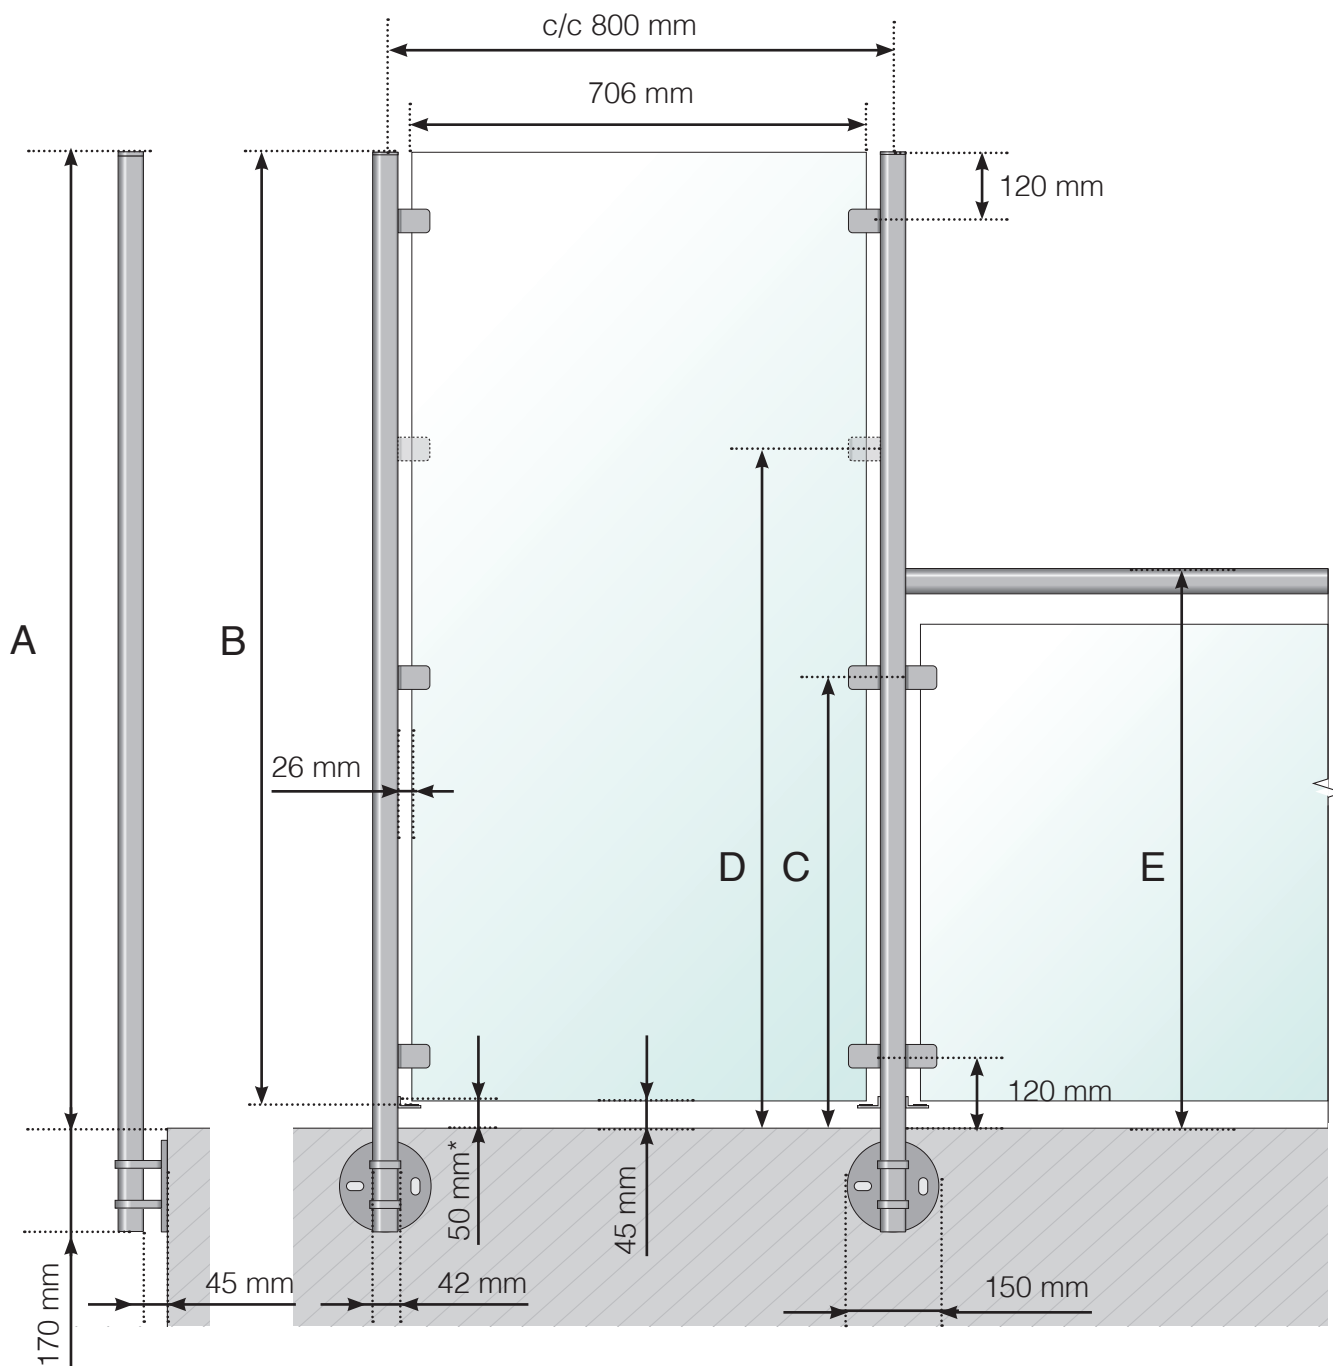

A - Vindskyddet totala höjd från golvytan

B - Glasets höjd

C - Klämfästes totala höjd från golvytan

D - Extra klämfästes höjd från golvytan. **Obs!** Endast vid fortsättning av 800 eller 900 mm högt räcke.

E - Fortsättning räcket totala höjd från golvytan

* Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se


2021-05-18 v.2.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT, UTANPÅMONTERAT.
FORTSÄTTNINGSRÄCKE MED ÖVERLIGGARE I TRÄ.

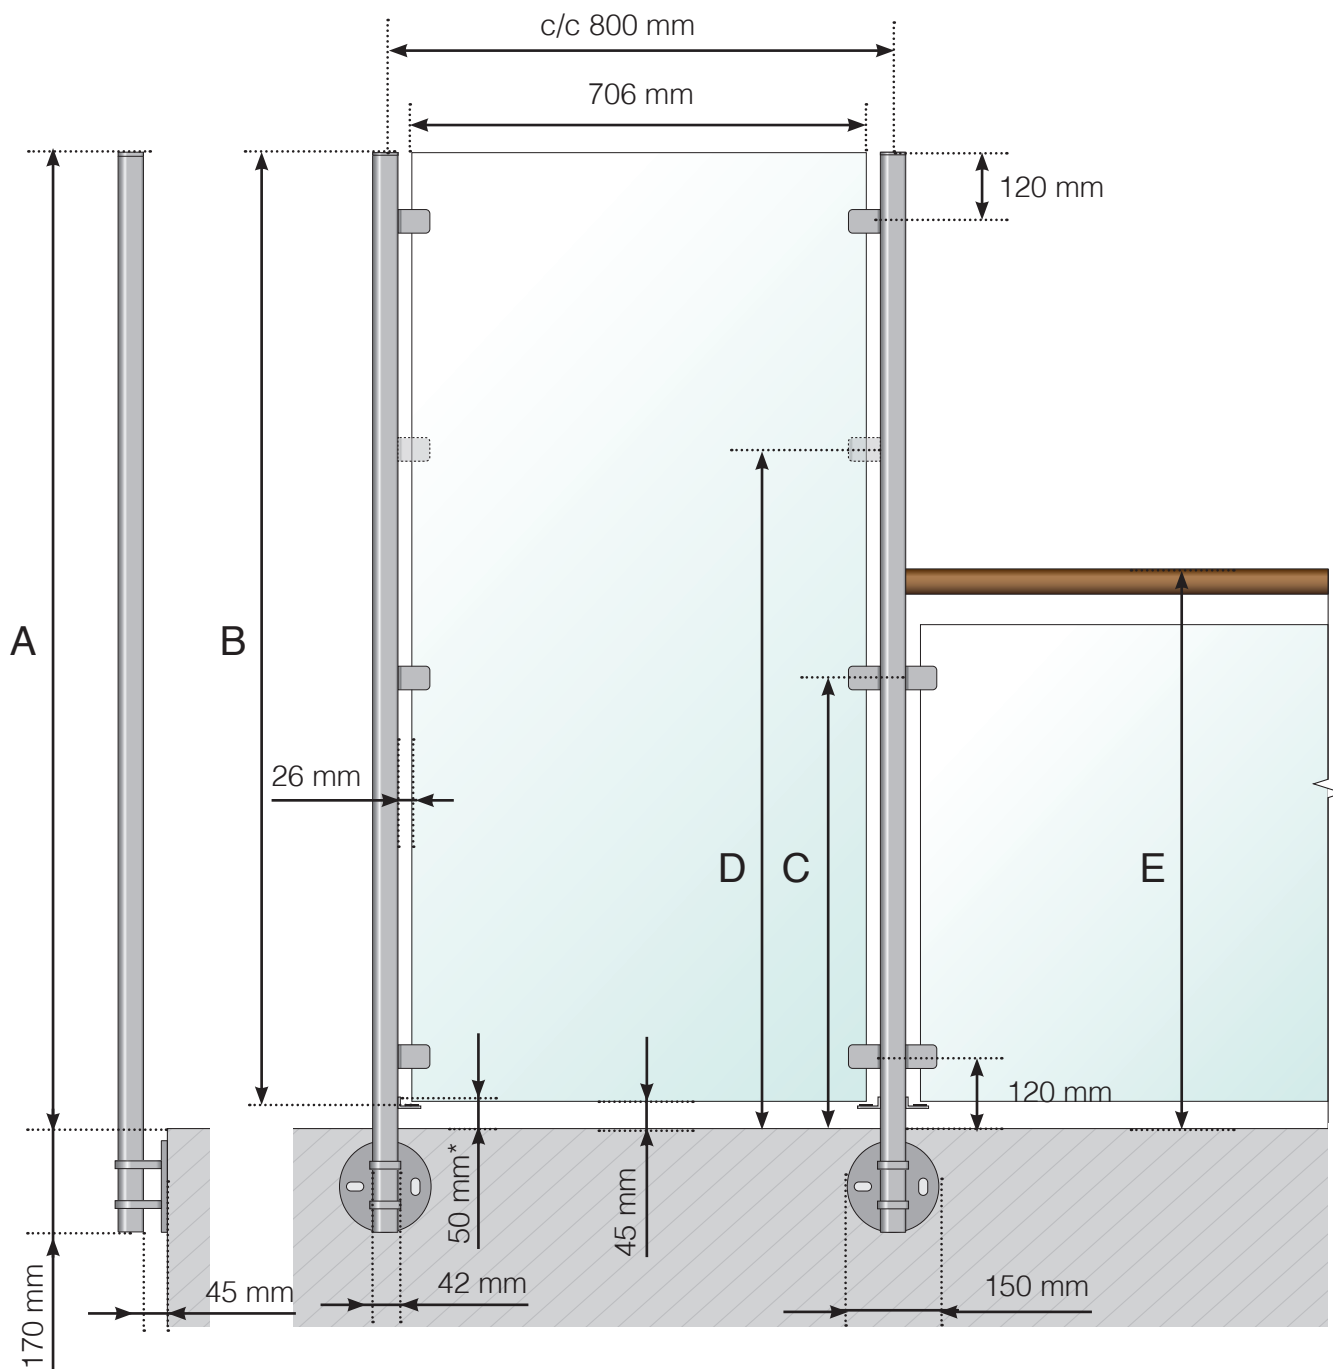

A - Vindskyddet totala höjd från golvytan

B - Glasets höjd

C - Klämfästes totala höjd från golvytan

D - Extra klämfästes höjd från golvytan. **Obs!** Endast vid fortsättning av 800 eller 900 mm högt räcke.

E - Fortsättning räcket totala höjd från golvytan

* Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se


2021-05-18 v.2.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT, UTANPÅMONTERAT.
FORTSÄTTNINGSRÄCKE UTAN ÖVERLIGGARE.

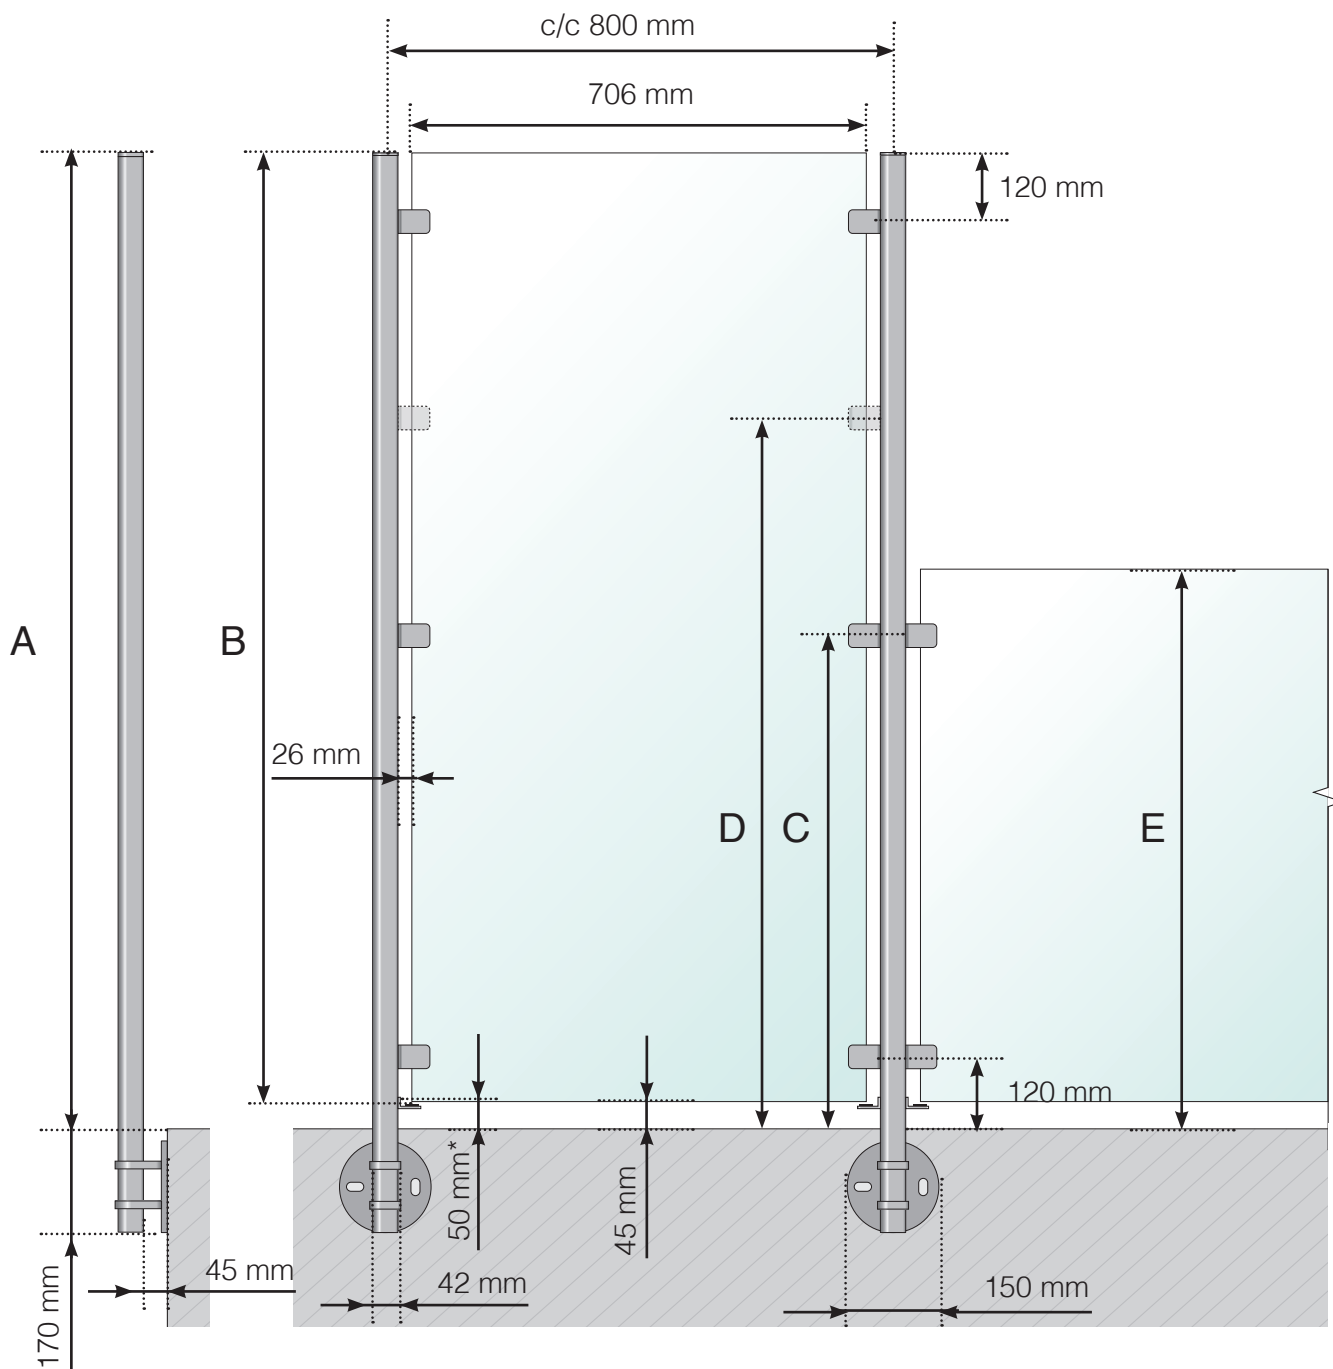

A - Vindskyddet totala höjd från golvytan

B - Glasets höjd

C - Klämfästes totala höjd från golvytan

D - Extra klämfästes höjd från golvytan. **Obs!** Endast vid fortsättning av 800 eller 900 mm högt räcke.

E - Fortsättning räcket totala höjd från golvytan

* Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2021-05-18 v.2.0



RÄCKESBUTIKEN.SE