


GELÄNDERDETAILS

Französischer Balkon mit Punkthaltern

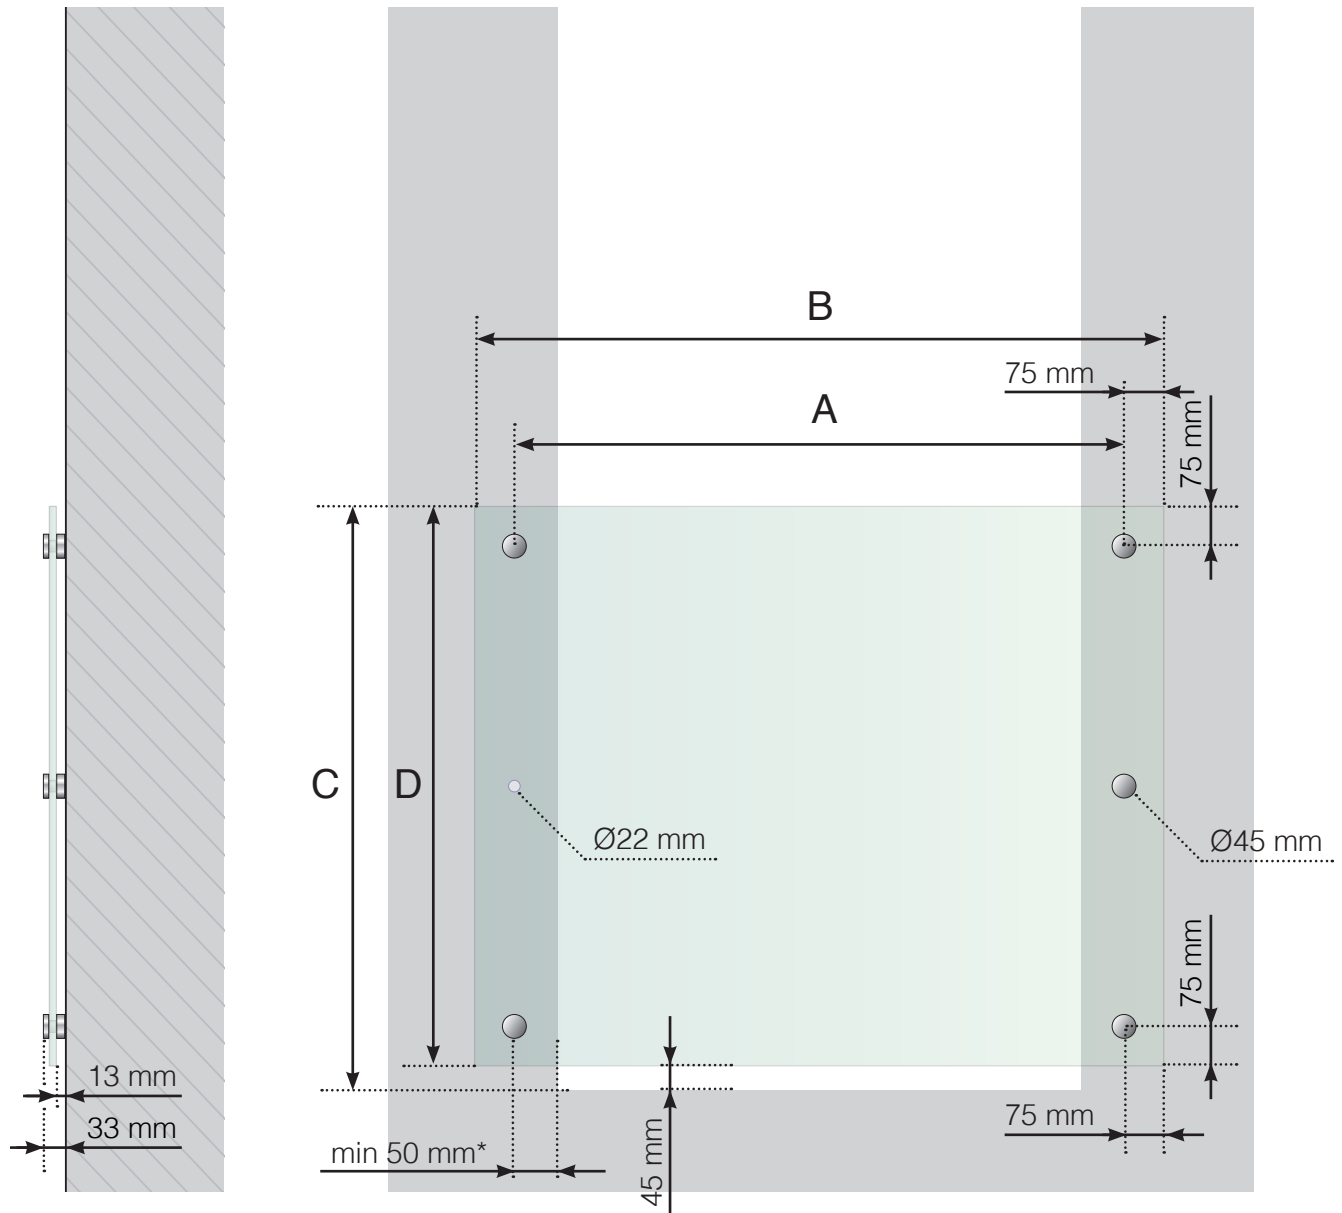

A - Befestigungslöcher-Achismaß

B - Glasbreite in Abhängigkeit vom Achsmaß der Befestigungslöcher

C - Gesamthöhe des Geländers

D - Scheibenhöhe

* Für die Wandbefestigung bei Stein/Beton sollte der Abstand von der Öffnungskante bis zur Halterungsvorrichtung mindestens 50 mm betragen, wir empfehlen jedoch 75 mm.


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.de

01.10.2019 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

Französischer Balkon mit Punkthaltern und Handlauf aus Aluminium

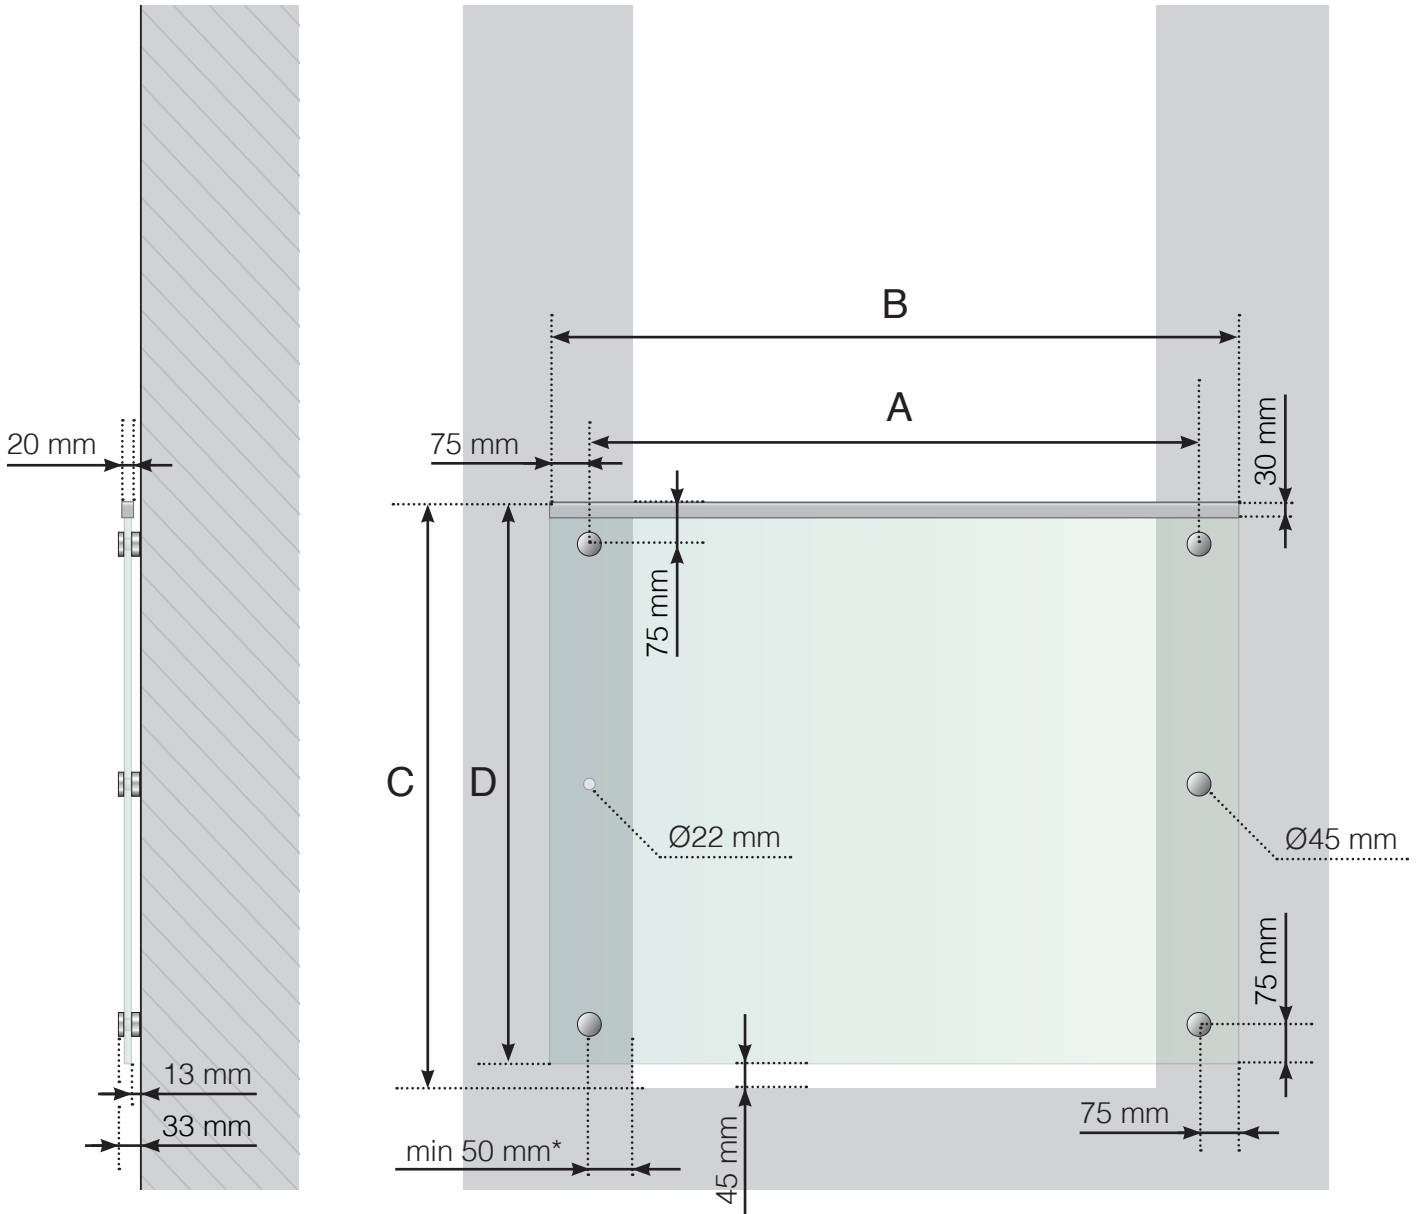

A - Befestigungslöcher-Achsmaß

B - Glasbreite in Abhängigkeit vom Achsmaß der Befestigungslöcher

C - Gesamthöhe des Geländers

D - Scheibenhöhe

* Für die Wandbefestigung bei Stein/Beton sollte der Abstand von der Öffnungskante bis zur Halterungsvorrichtung mindestens 50 mm betragen, wir empfehlen jedoch 75 mm.

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.de

01.10.2019 v.1.0



GELÄNDERBLADEN.DE