


# GELÄNDERDETAILS

Französischer Balkon mit Punkthaltern

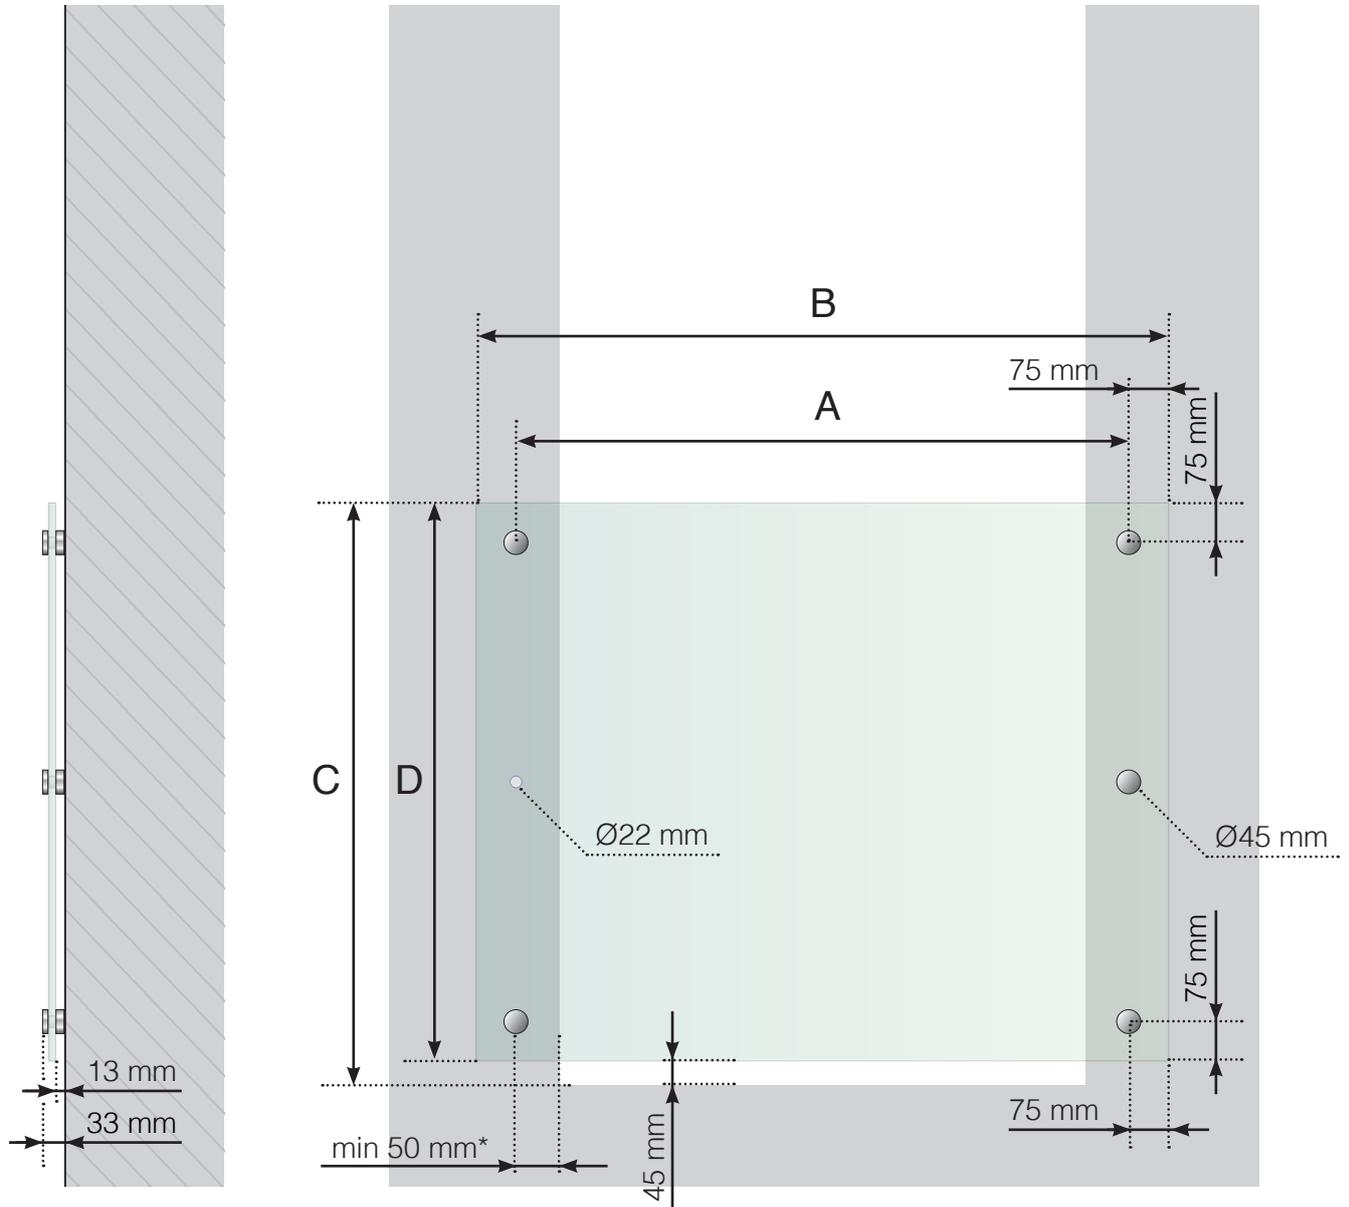

- A - Befestigungslöcher-Achismaß
- B - Glasbreite in Abhängigkeit vom Achsmaß der Befestigungslöcher
- C - Gesamthöhe des Geländers
- D - Scheibenhöhe

\* Für die Wandbefestigung bei Stein/Beton sollte der Abstand von der Öffnungskante bis zur Halterungsvorrichtung mindestens 50 mm betragen, wir empfehlen jedoch 75 mm.


**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.ch](http://www.gelaenderladen.ch)

01.10.2019 v.1.0

# GELÄNDERDETAILS

Französischer Balkon mit Punkthaltern und Handlauf aus Aluminium

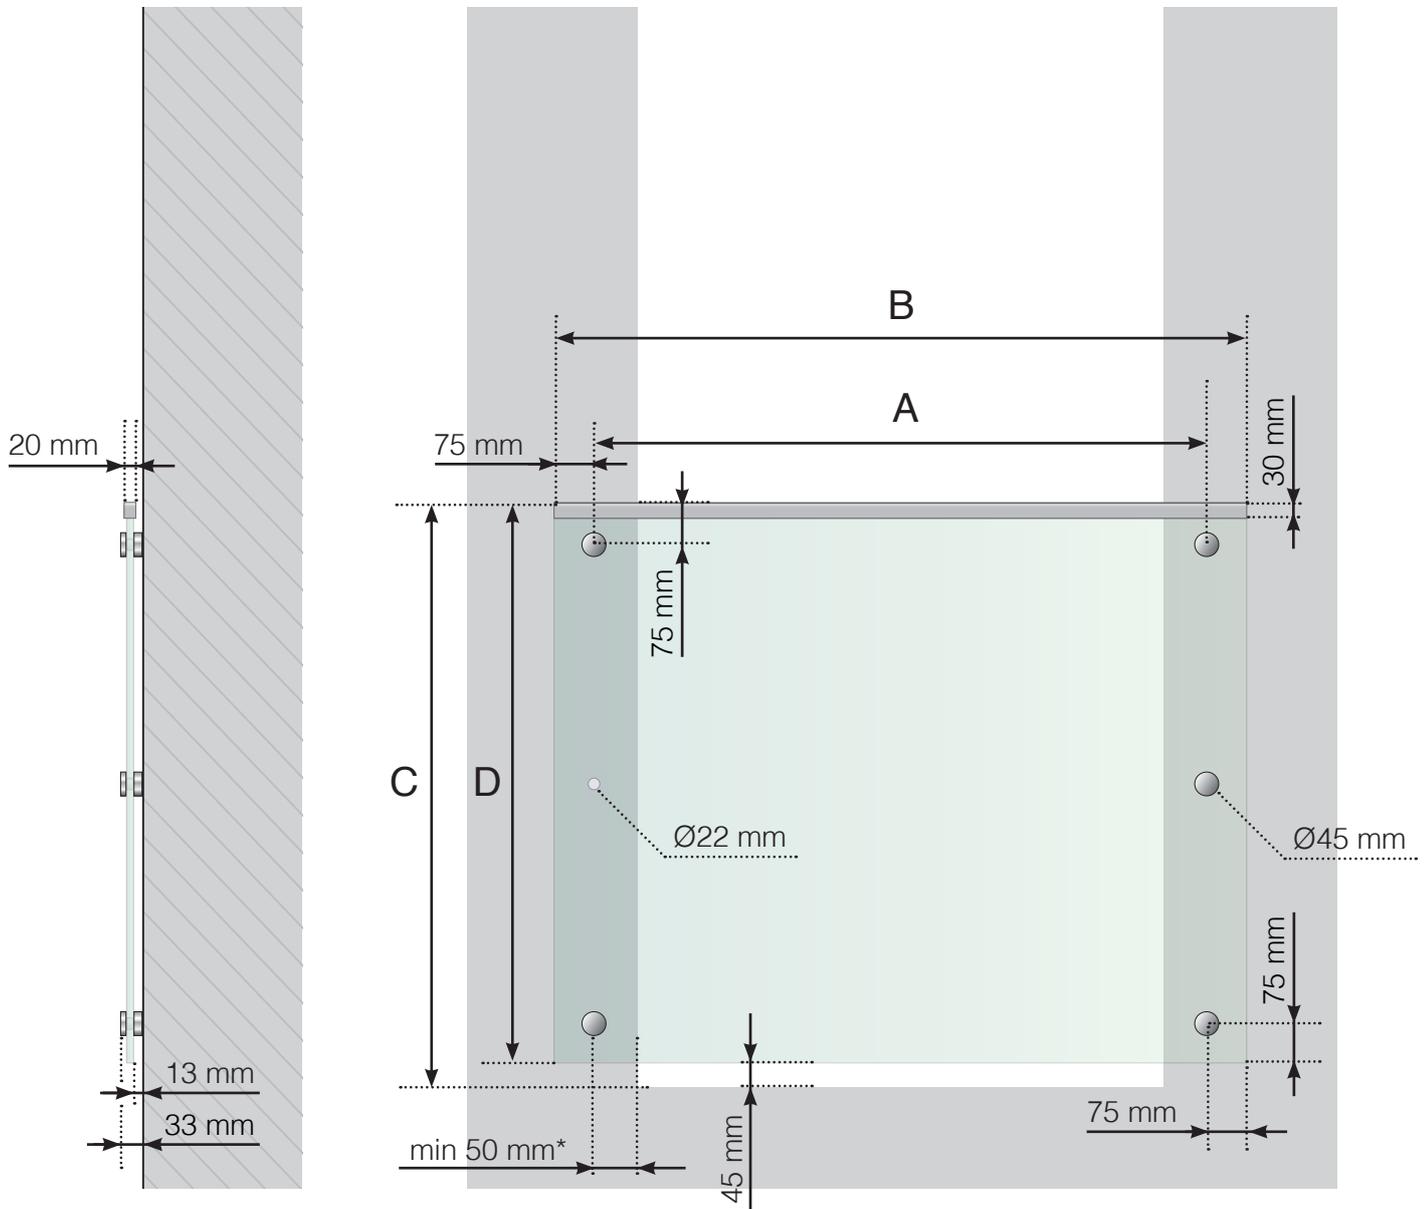

- A - Befestigungslöcher-Achismaß
- B - Glasbreite in Abhängigkeit vom Achsmaß der Befestigungslöcher
- C - Gesamthöhe des Geländers
- D - Scheibenhöhe

\* Für die Wandbefestigung bei Stein/Beton sollte der Abstand von der Öffnungskante bis zur Halterungsvorrichtung mindestens 50 mm betragen, wir empfehlen jedoch 75 mm.

**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.ch](http://www.gelaenderladen.ch)

01.10.2019 v.1.0