



MÅTTMALL

PLACERING - ALUMINIUMSTOLPAR UTANPÅLIGGANDE TRÄ


YTTERHÖRN

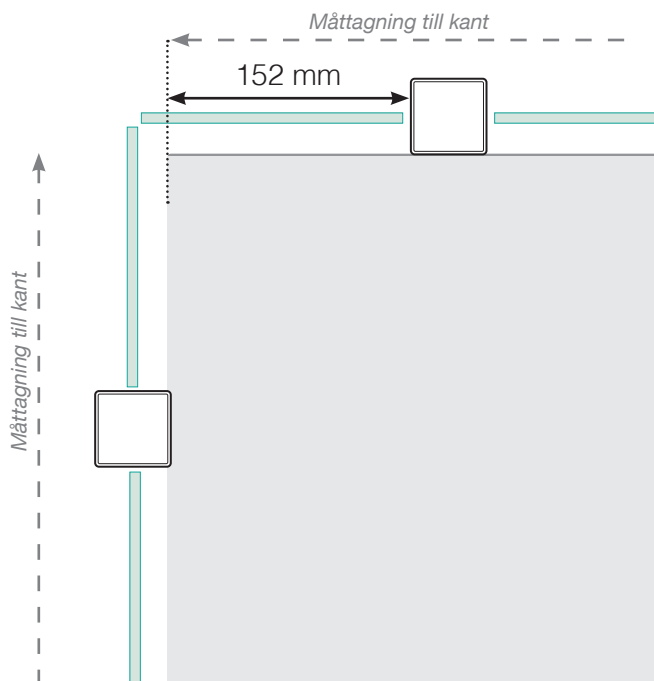


YTTERHÖRN EJ 90°

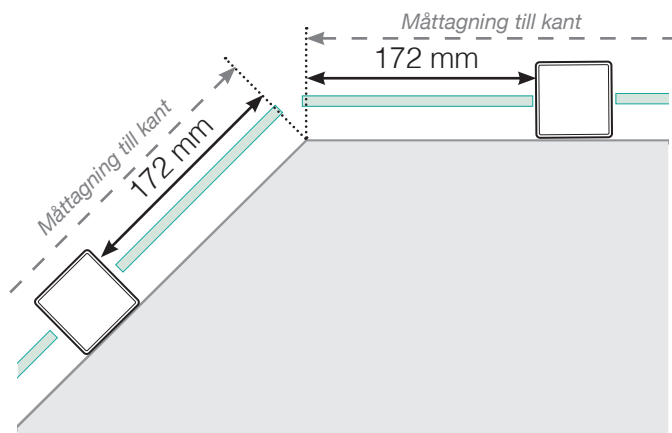

INNERHÖRN

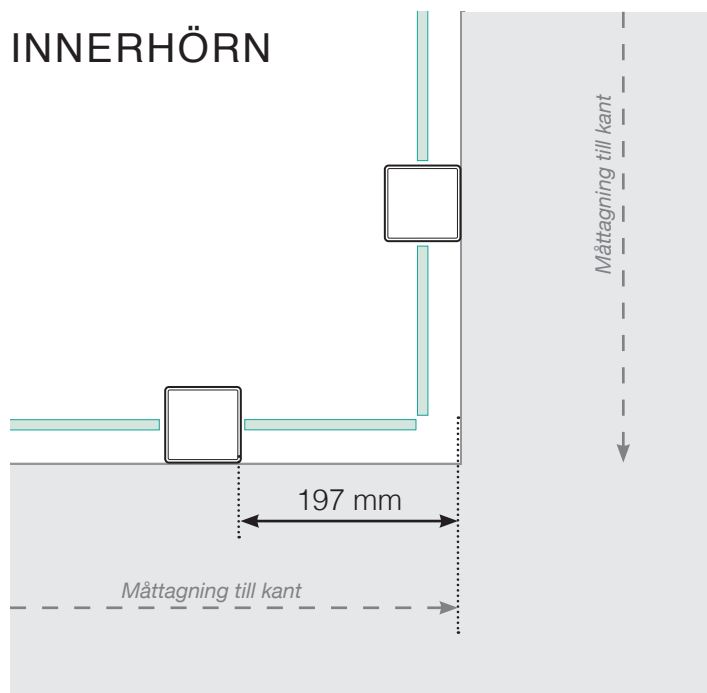


INNERHÖRN EJ 90°


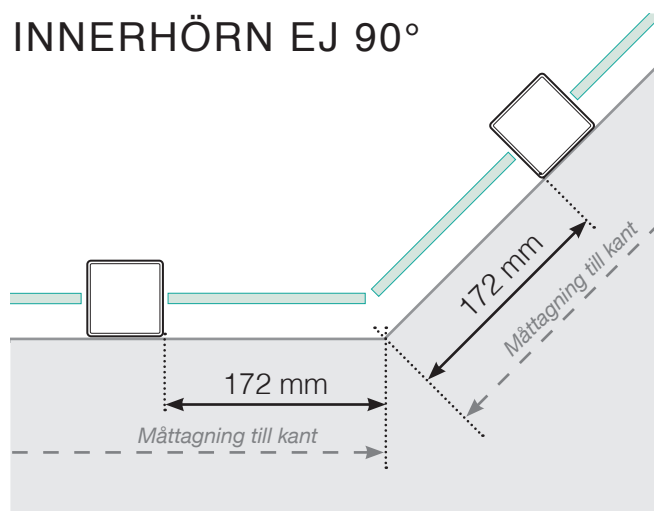


AVSLUT

Med överliggare

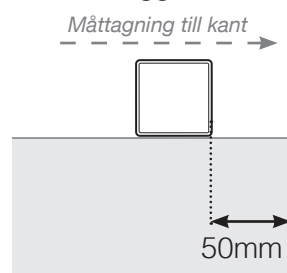


Utan överliggare

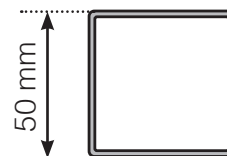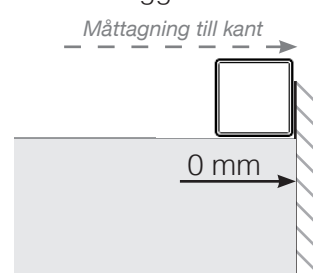


MÅTTMALL

PLACERING - ALUMINIUMSTOLPAR UTANPÅLIGGANDE BETONG


YTTERHÖRN

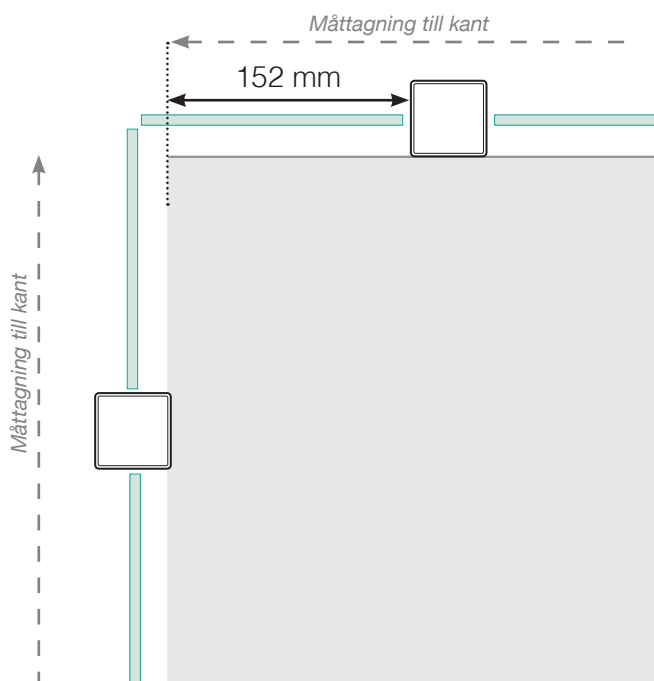


YTTERHÖRN EJ 90°

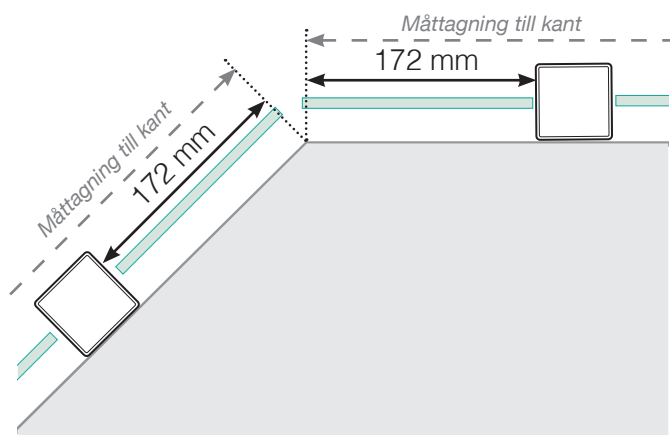

INNERHÖRN

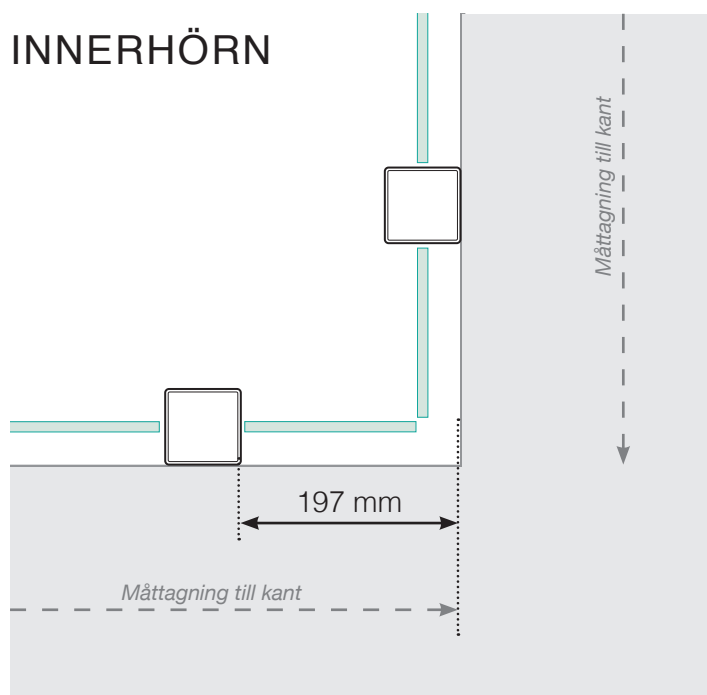


INNERHÖRN EJ 90°


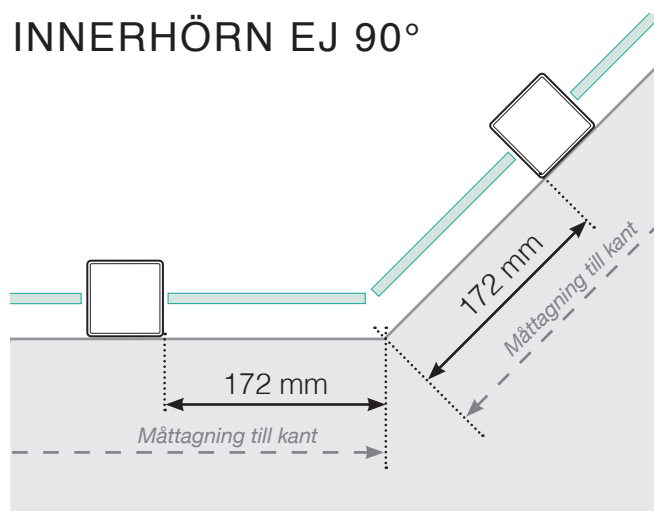


AVSLUT

Med överliggare

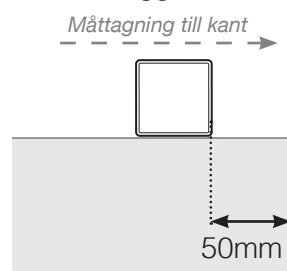

Utan överliggare

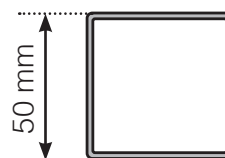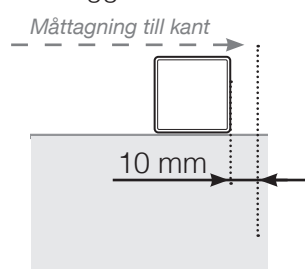

Observera att ritningarna inte är skalenliga


© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2021-03-01 v.2.0


MÅTTMALL

PLACERING - ALUMINIUMSTOLPAR UTANPÅLIGGANDE MED BYGELFÄSTE


YTTERHÖRN

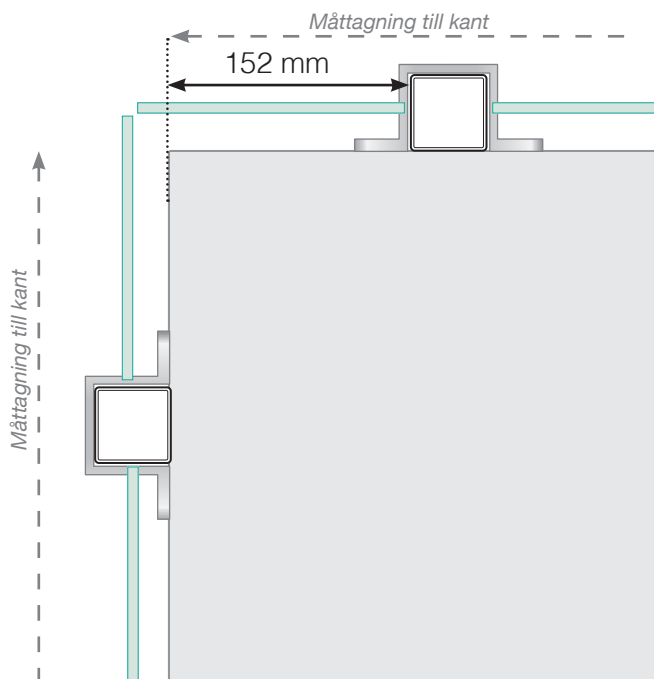


YTTERHÖRN EJ 90°

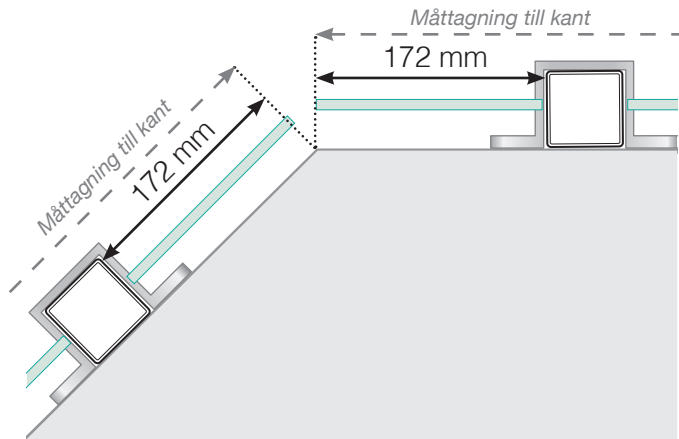

INNERHÖRN EJ 90°

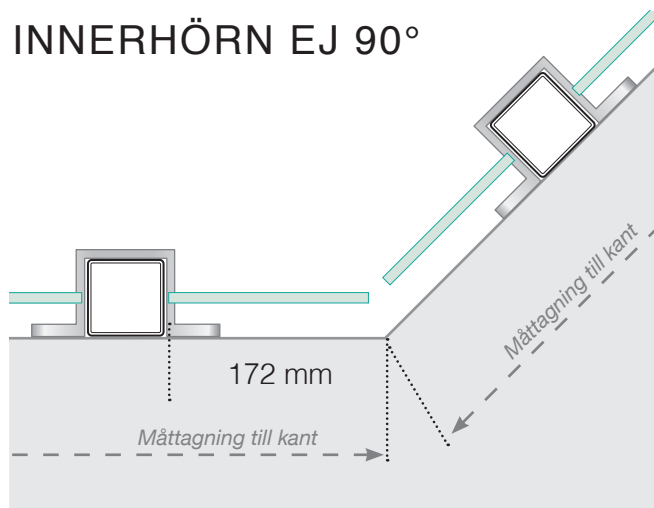


INNERHÖRN

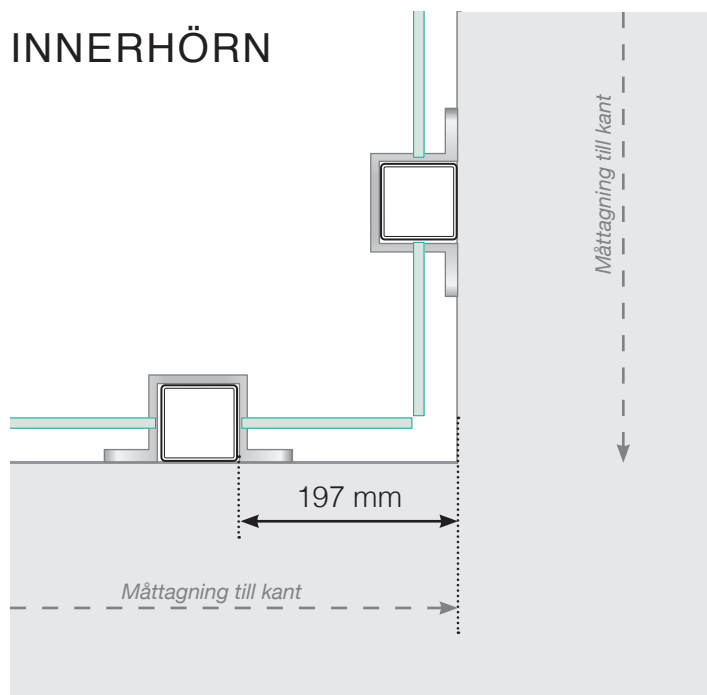

AVSLUT

Fristående

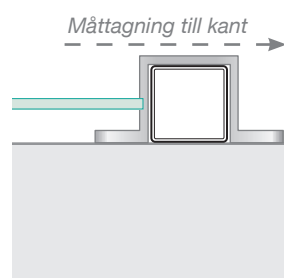

Vid vägg

