



INFORMATION ZU DEN SCHRAUBEN

Platzierung - Aluflex Balkonfuß

SCHRAUBE FÜR VERANKERUNG IN HOLZ

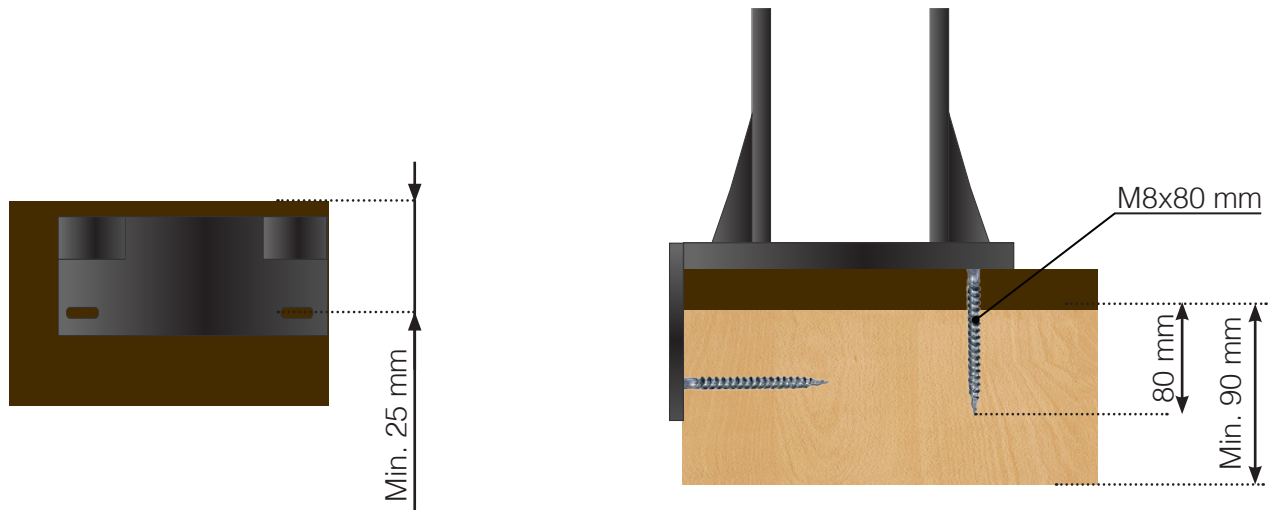

SCHRAUBE FÜR BETONBEFESTIGUNG

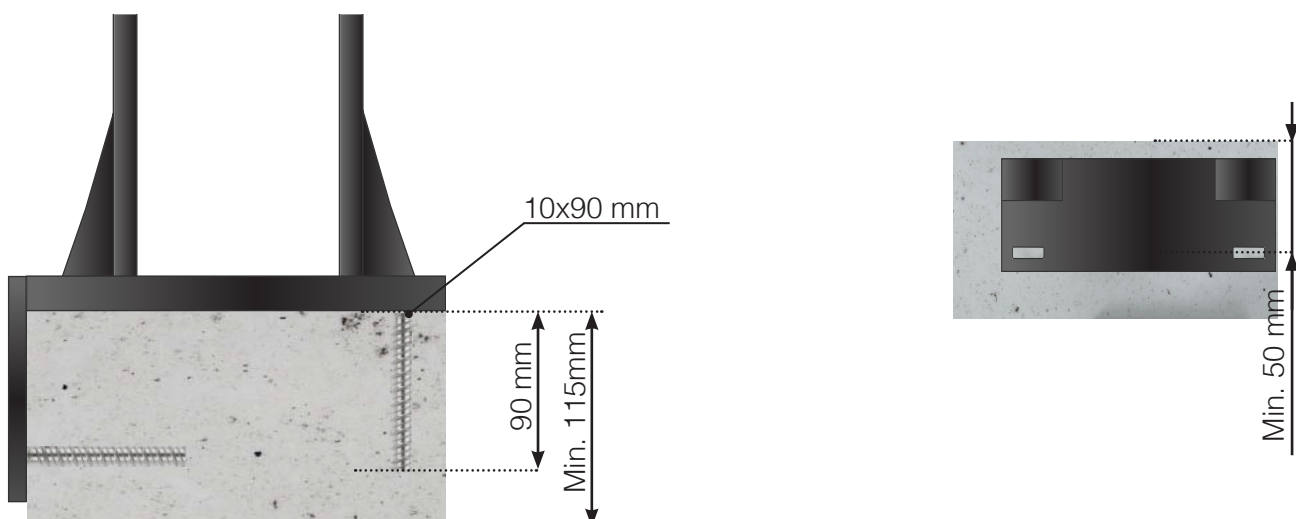

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

09.11.2020 v.2.0