


INFORMATION ZU DEN SCHRAUBEN

Platzierung - Aluflex Balkonfuß

SCHRAUBE FÜR VERANKERUNG IN HOLZ

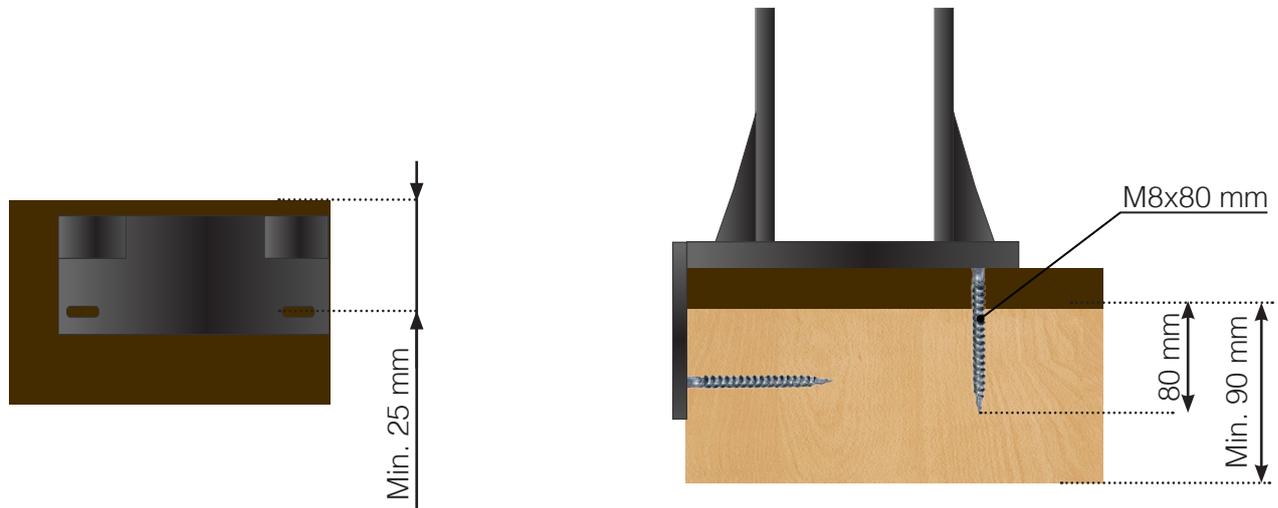

SCHRAUBE FÜR BETONBEFESTIGUNG

