DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: ALUMINIUM MED FOD

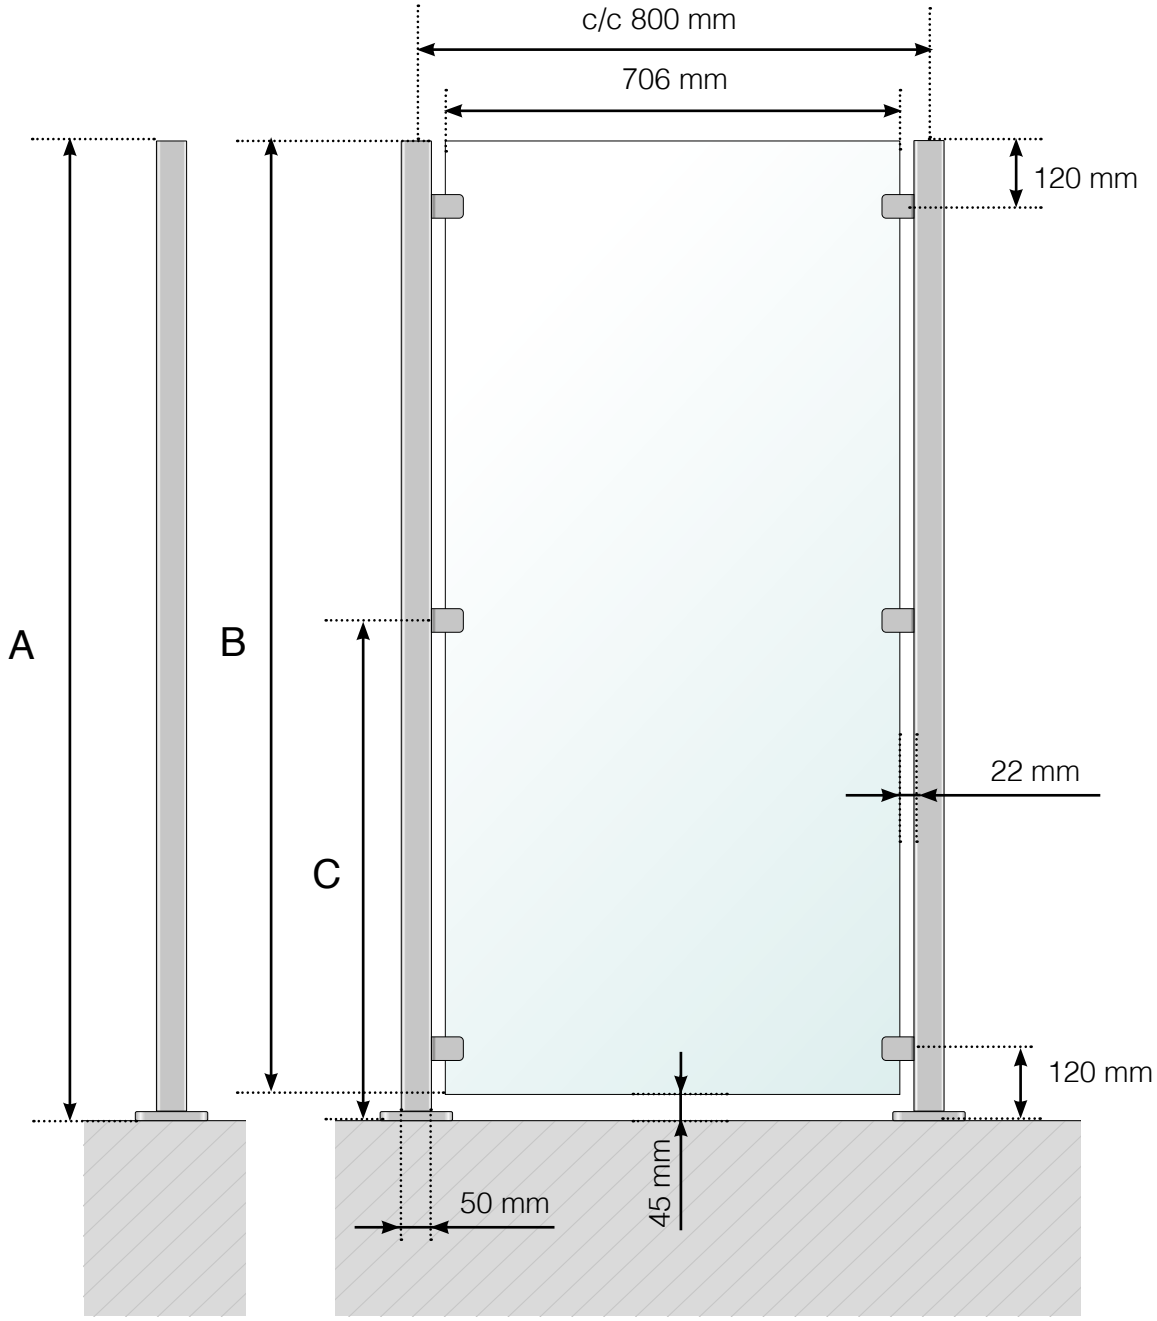

A - Vindbeskyttelsens totale højde
B - Glassets højde
C - Klemmefastgørelsens totale højde fra underlaget

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

15.05.19 v.1.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: ALUMINIUM MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER MED OVERLIGGERE I ALUMINIUM.

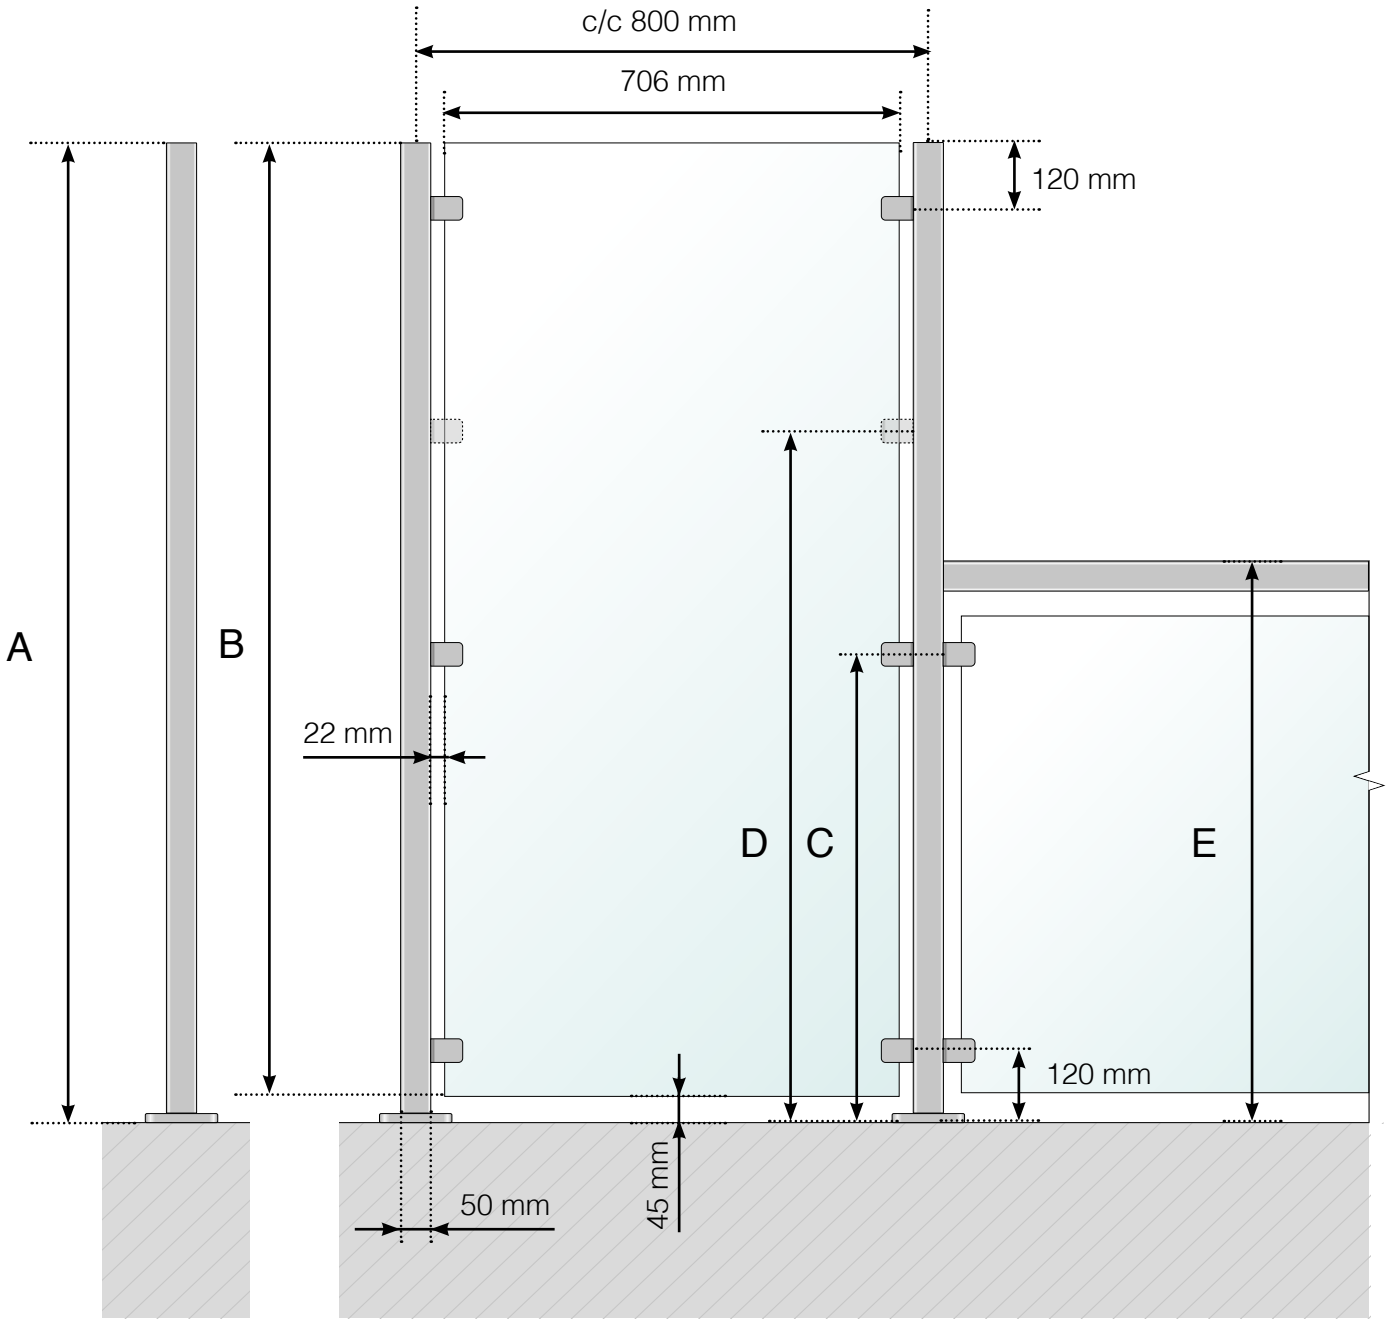

A - Vindbeskyttelsens totale højde
B - Glassets højde
C - Klemmefastgørelsens totale højde fra underlaget
D - Ekstra klemmefastgørelses højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.
E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

15.05.19 v.1.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: ALUMINIUM MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER MED OVERLIGGERE I TRÆ.

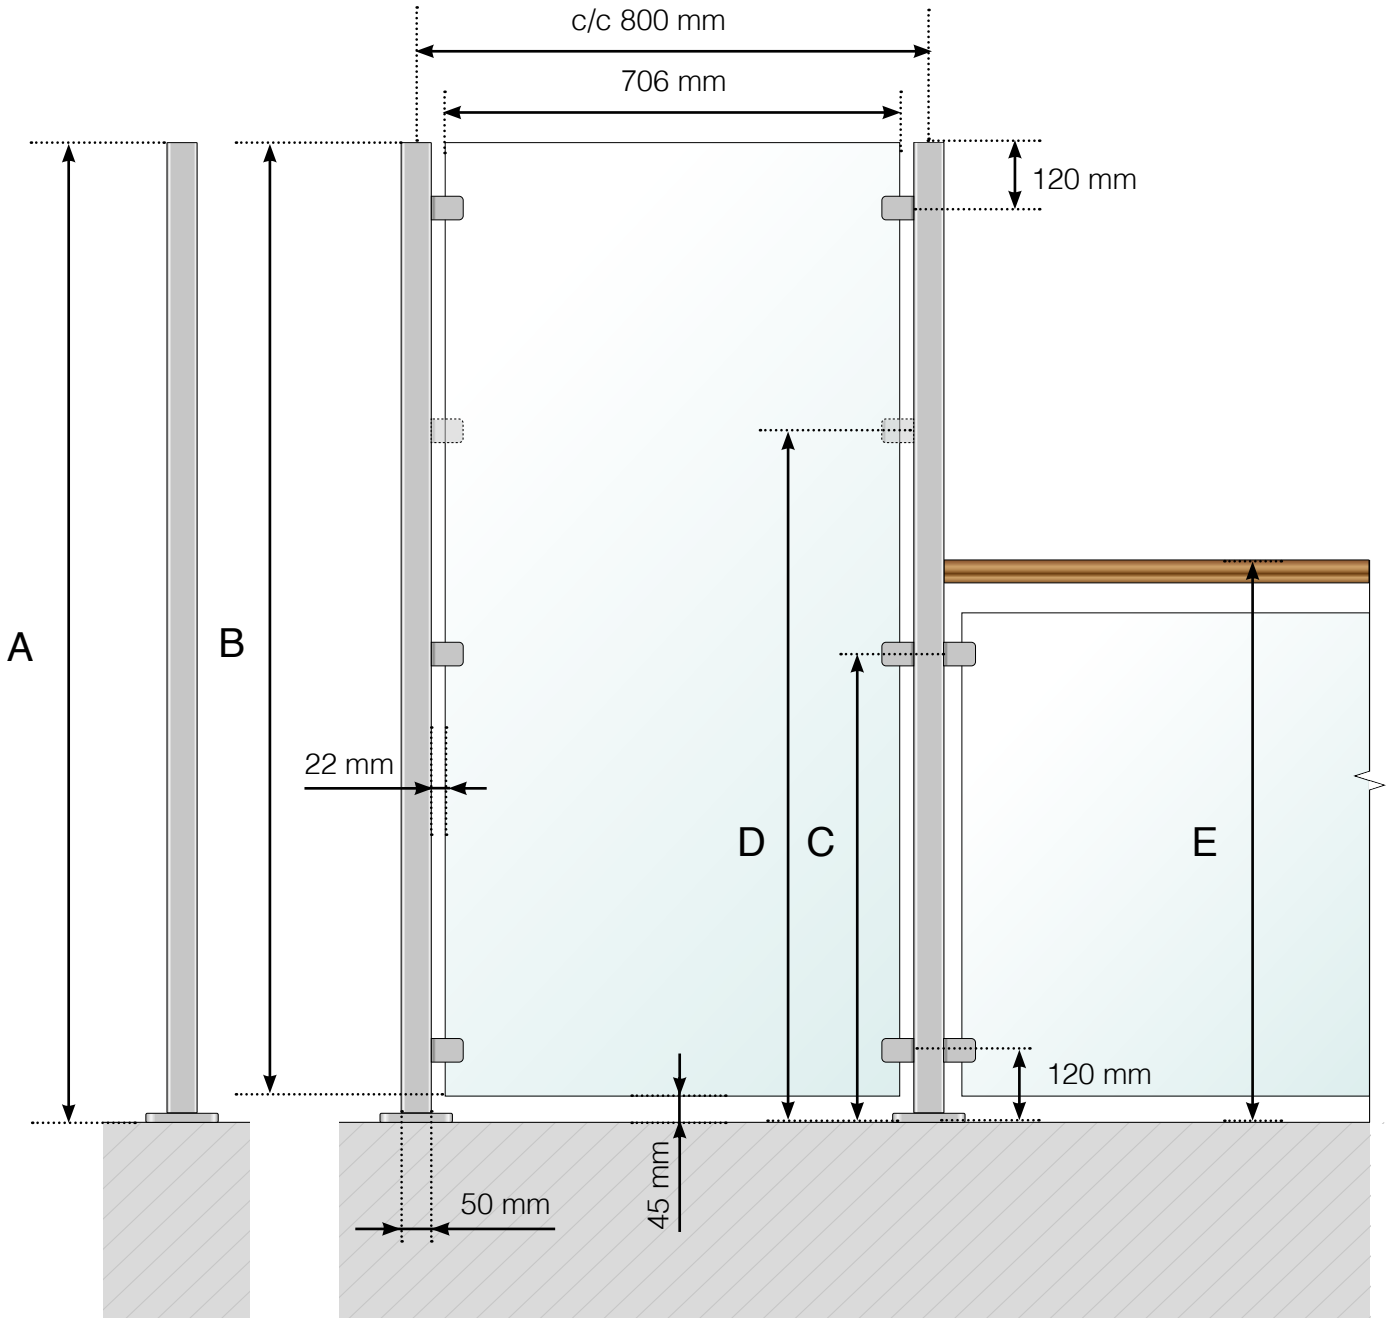

A - Vindbeskyttelsens totale højde
B - Glassets højde
C - Klemmefastgørelsens totale højde fra underlaget
D - Ekstra klemmefastgørelses højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.
E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

15.05.19 v.1.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: ALUMINIUM MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER UDEN OVERLIGGERE.

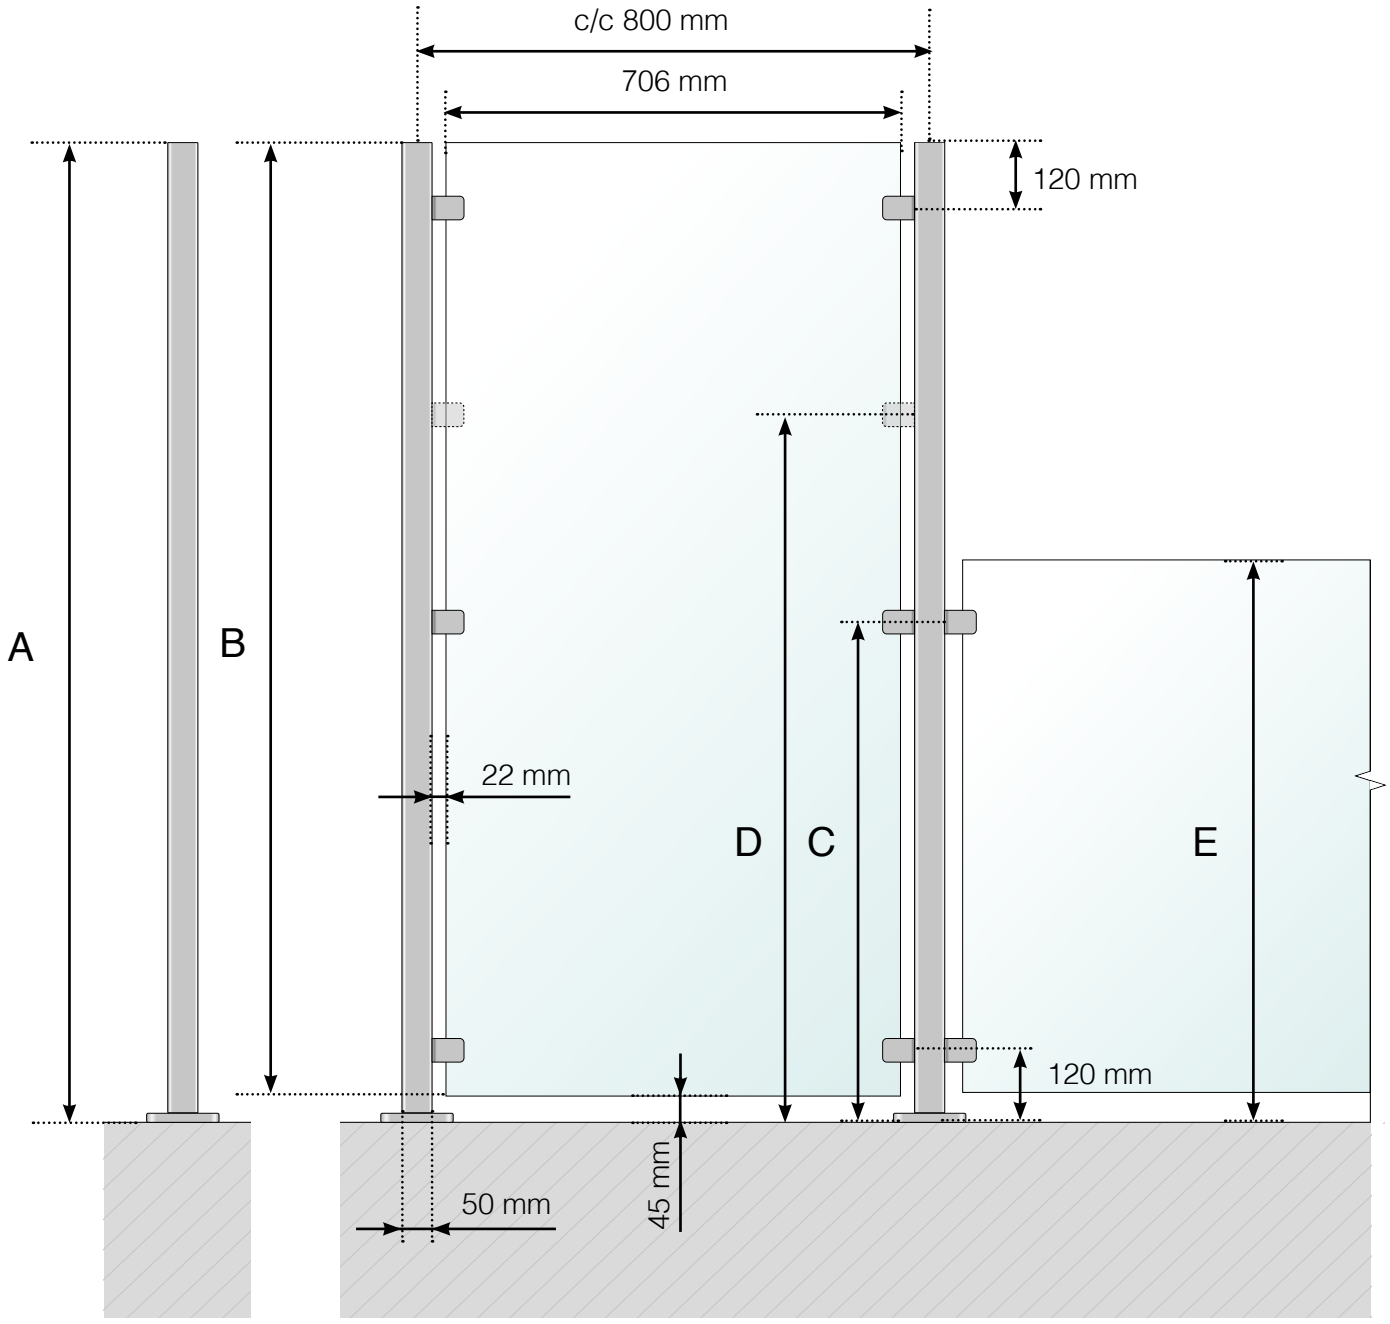

A - Vindbeskyttelsens totale højde
B - Glassets højde
C - Klemmefastgørelsens totale højde fra underlaget
D - Ekstra klemmefastgørelses højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.
E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

15.05.19 v.1.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK