DETALJMÅL

LEVEGG: ALUMINIUM MED FOT

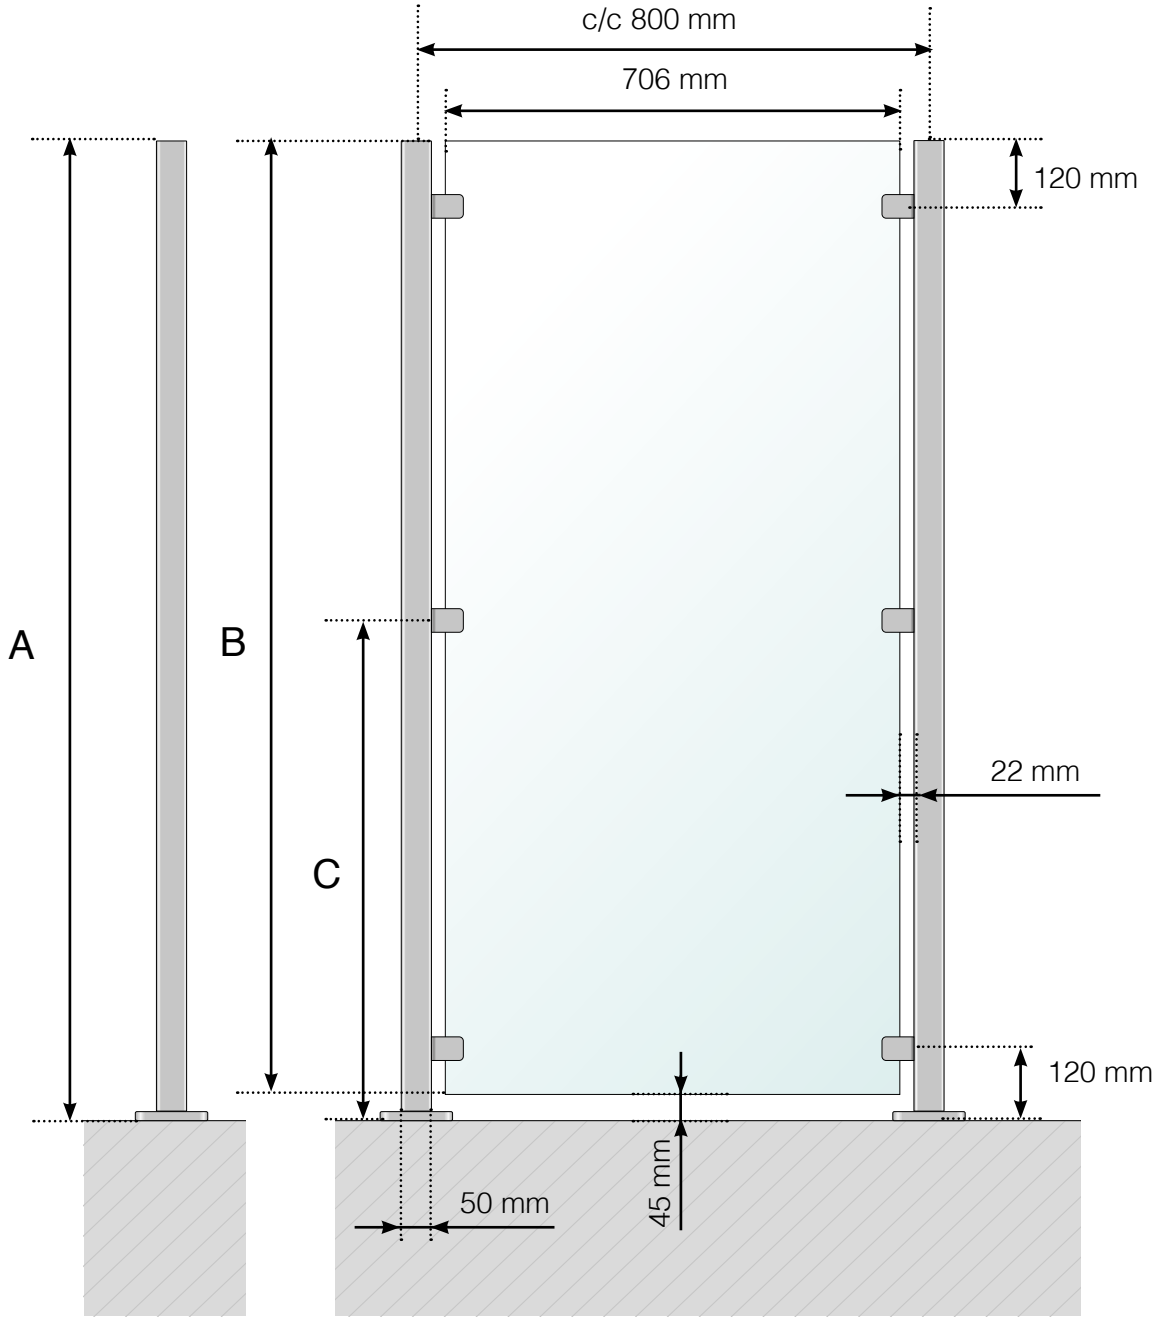

A - Leveggens totale høyde
B - Glassets høyde
C - Klemfestets høyde over underlaget

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2019-05-15 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: ALUMINIUM MED FOT. PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV ALUMINIUM.

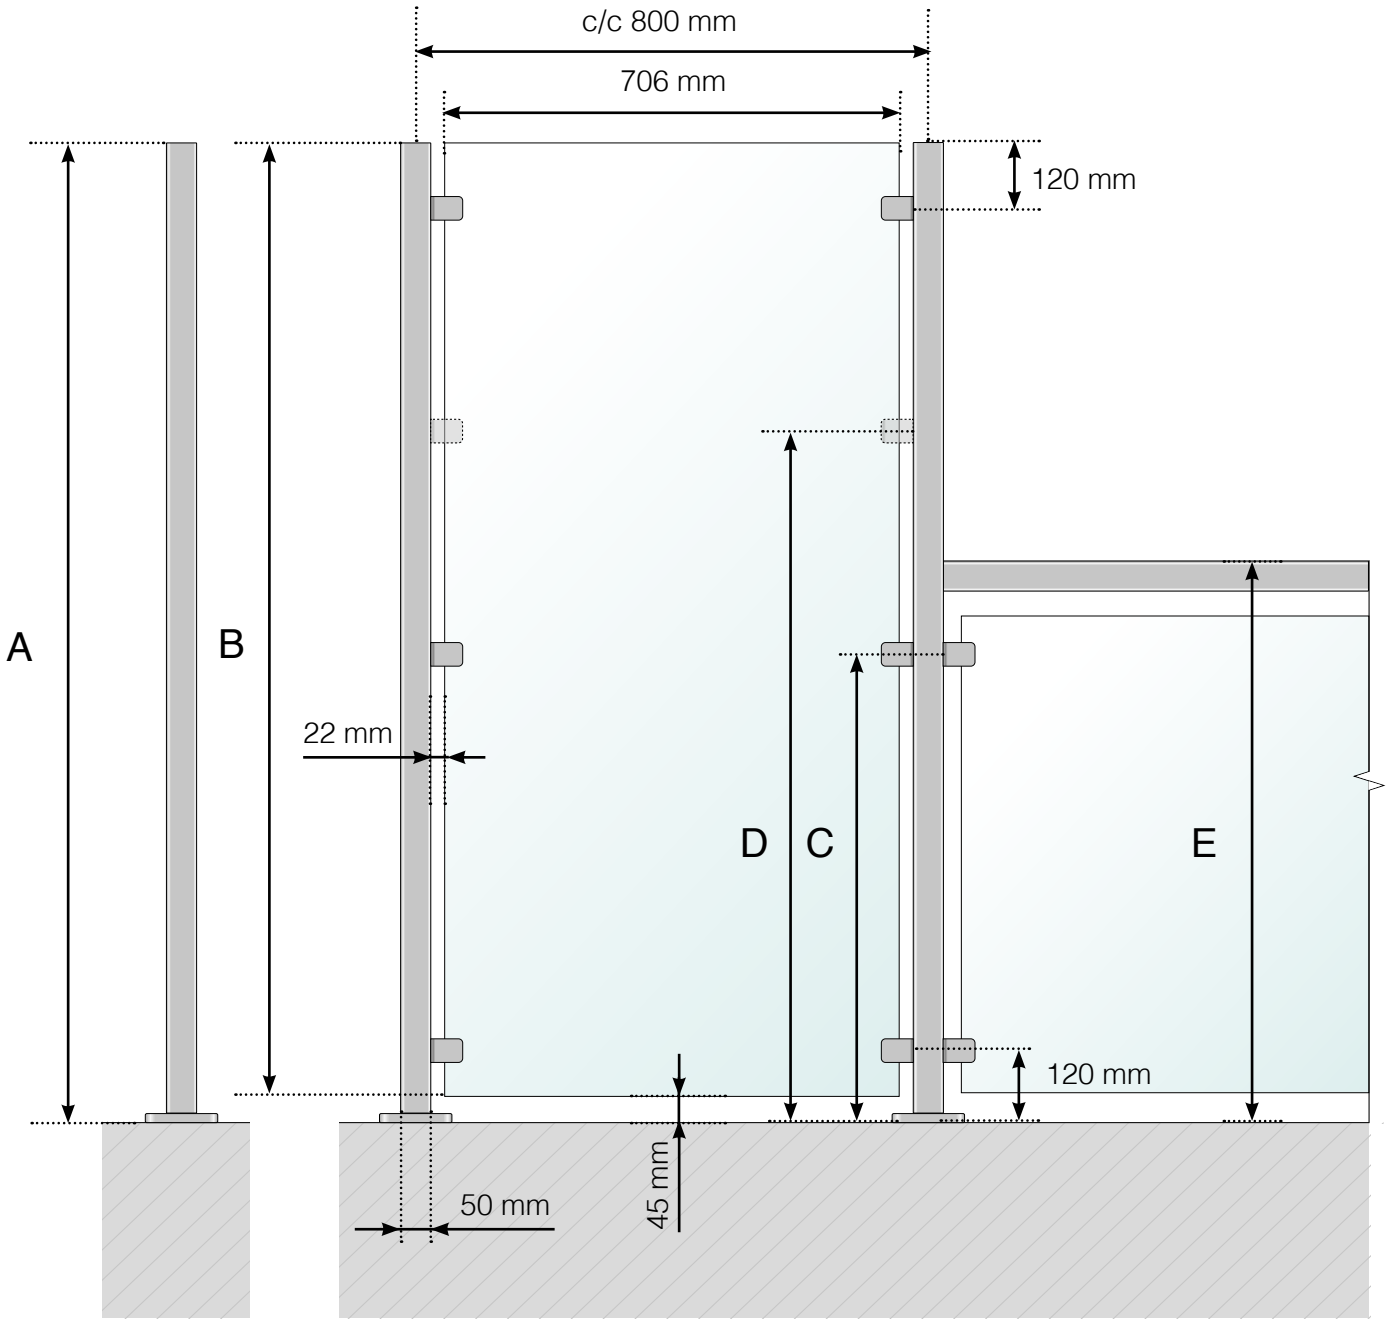

A - Leveggens totale høyde
B - Glassets høyde
C - Klemfestets høyde over underlaget
D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.
E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2019-05-15 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: ALUMINIUM MED FOT. PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV TRE.

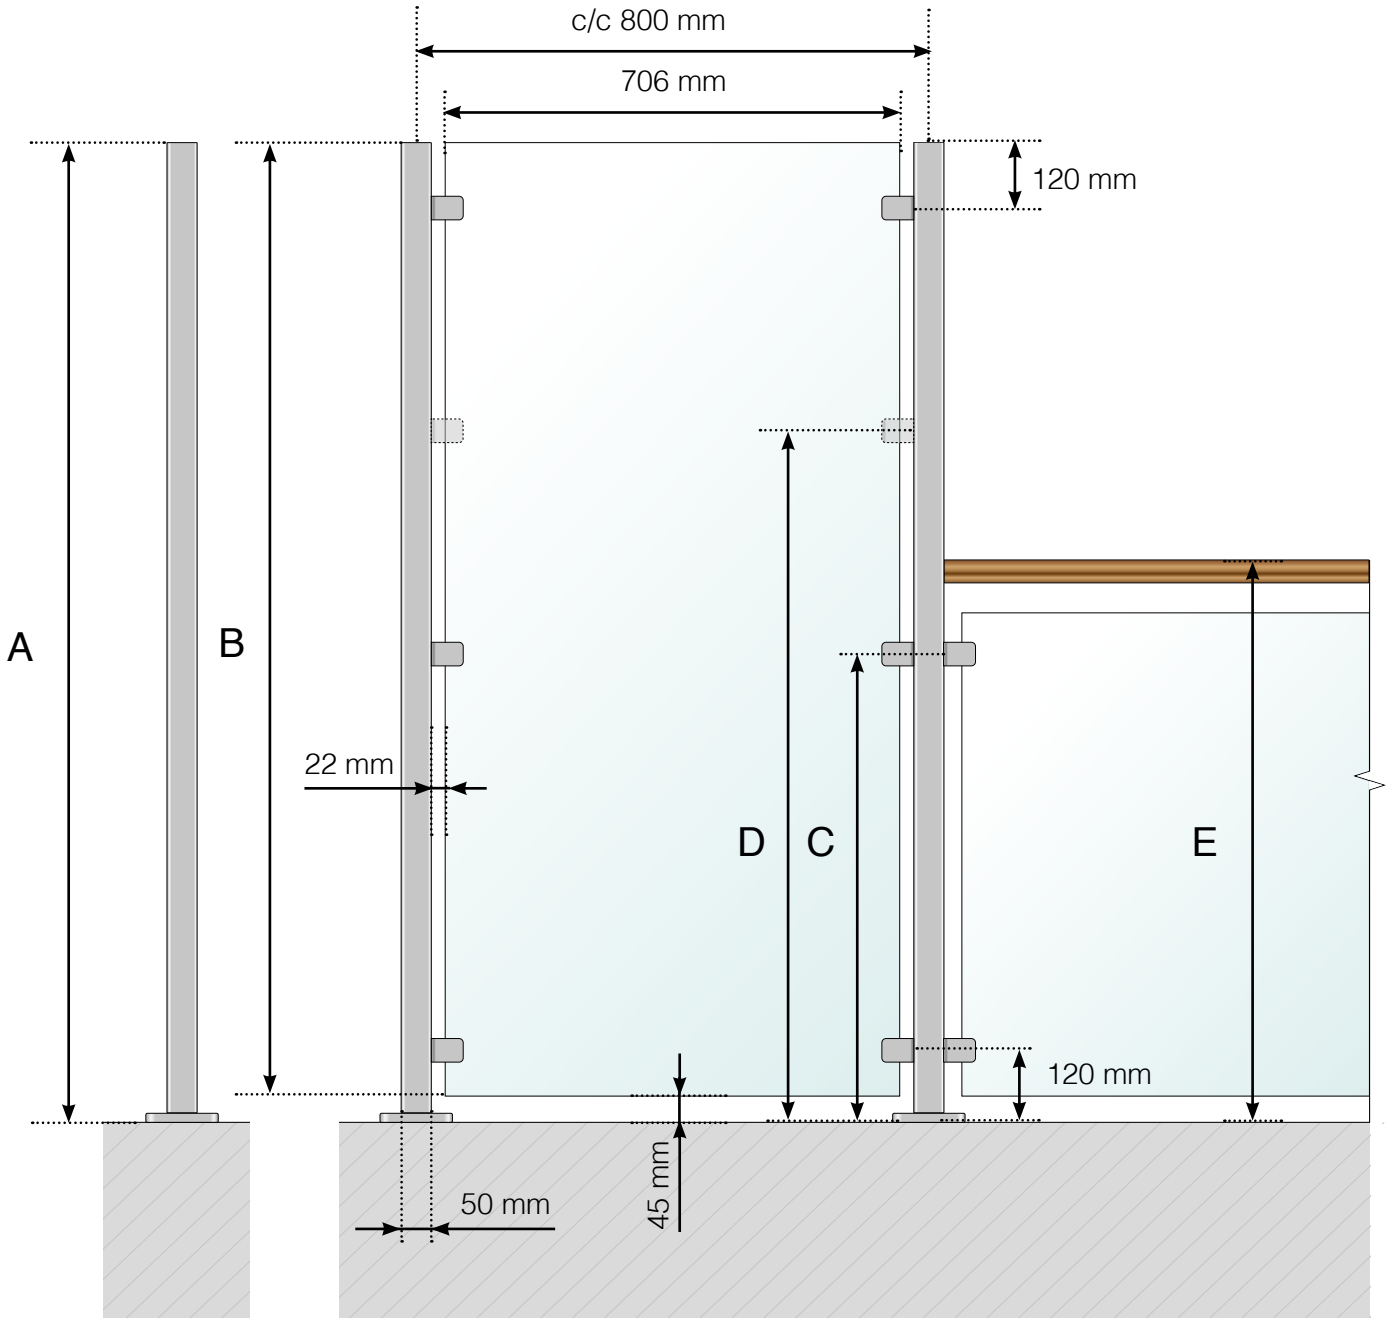

A - Leveggens totale høyde
B - Glassets høyde
C - Klemfestets høyde over underlaget
D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.
E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2019-05-15 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: ALUMINIUM MED FOT. PÅBYGD REKKVERK
UTEN OVERLIGGER.

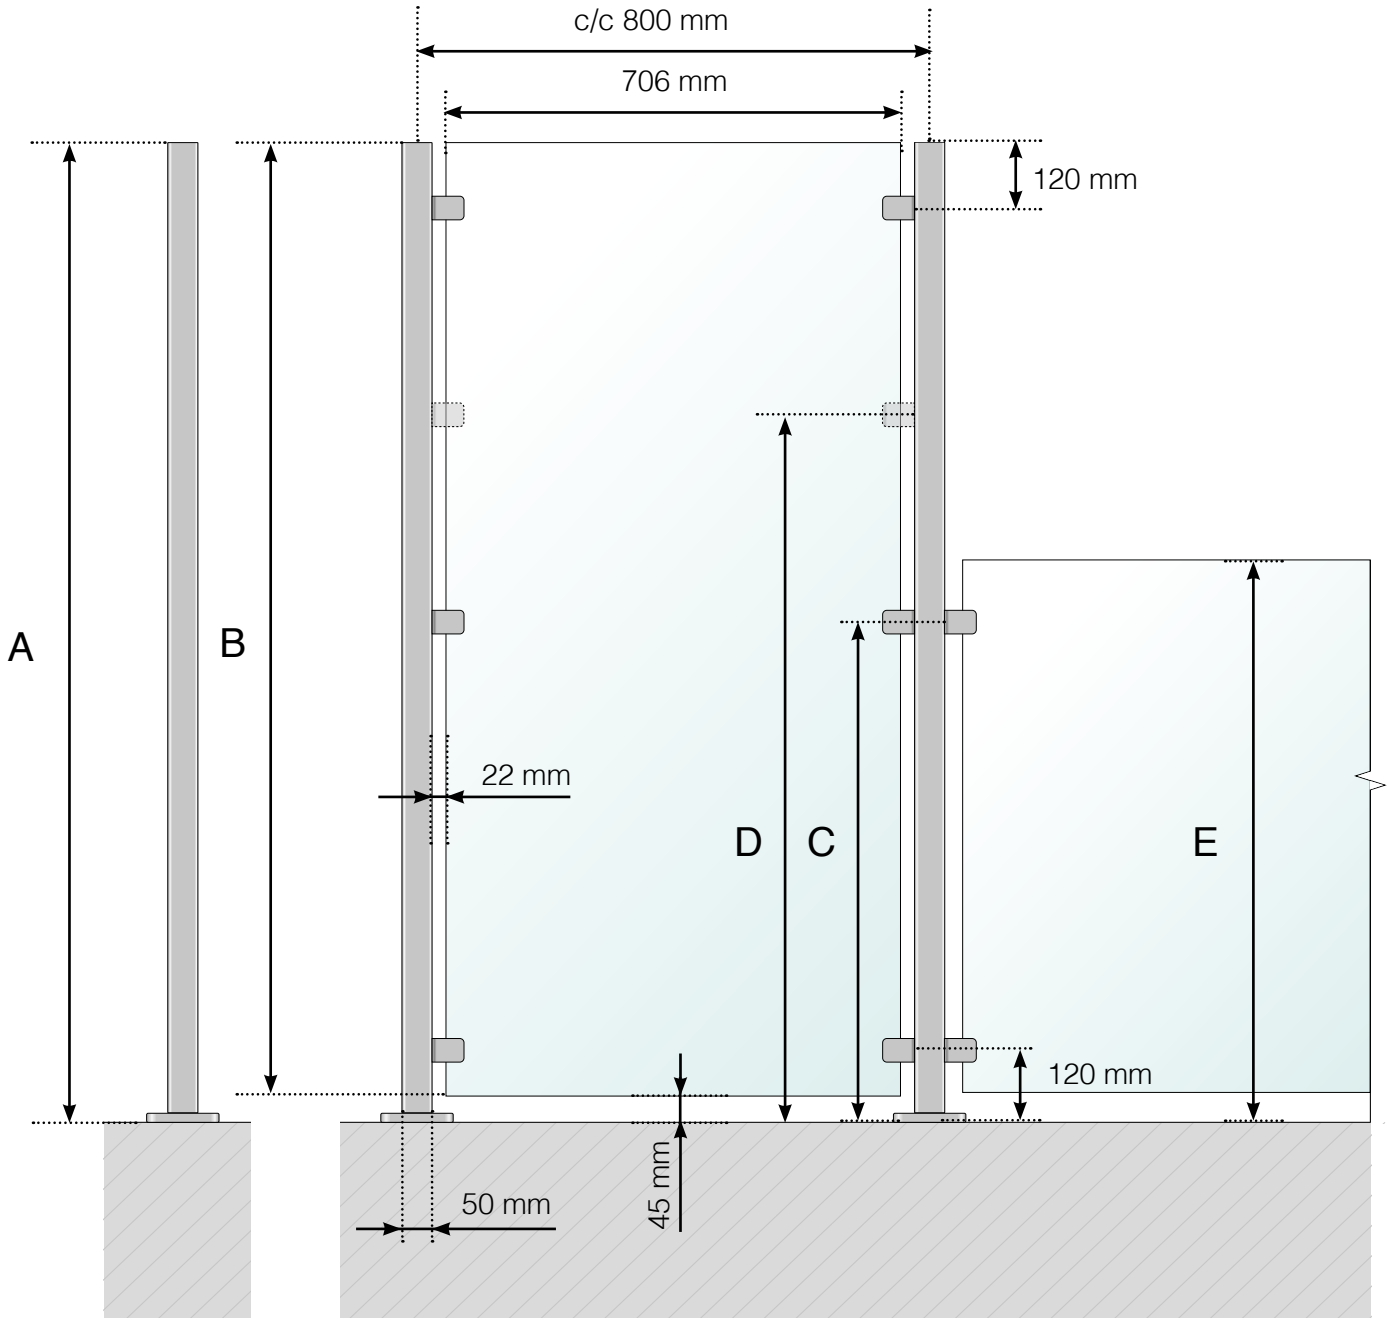

A - Leveggens totale høyde
B - Glassets høyde
C - Klemfestets høyde over underlaget
D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.
E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2019-05-15 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO