MÅLESKABELON

PLACERING - STOLPEFRIT SKINNE FÆSTE I BETONUNDELAG

YDERHJØRNE

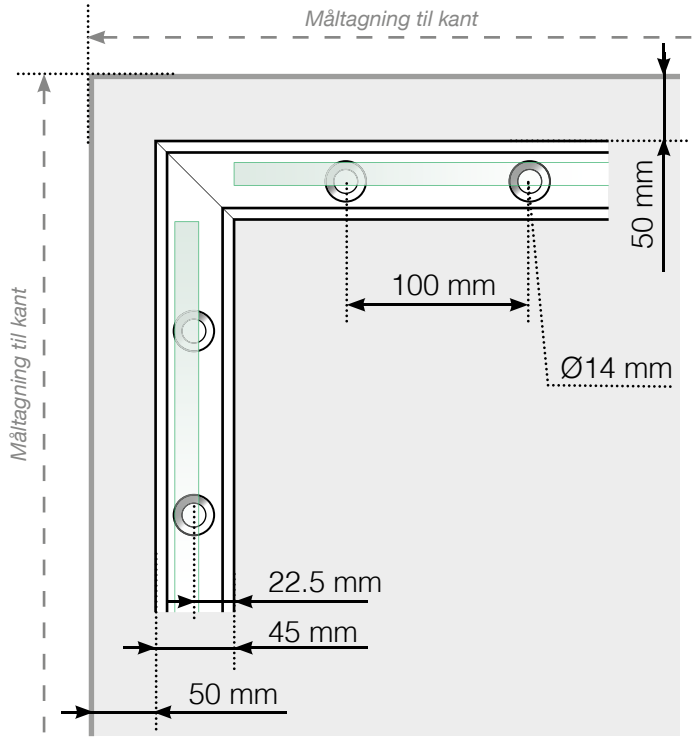

YDERHJØRNE EJ 90°

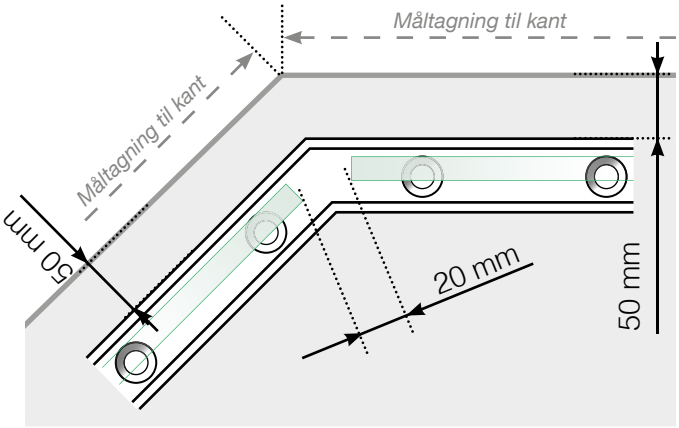

INDERHJØRNE EJ 90°

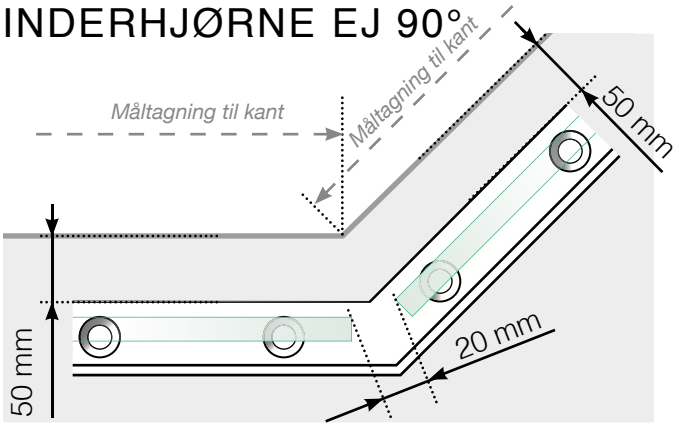

INDERHJØRNE

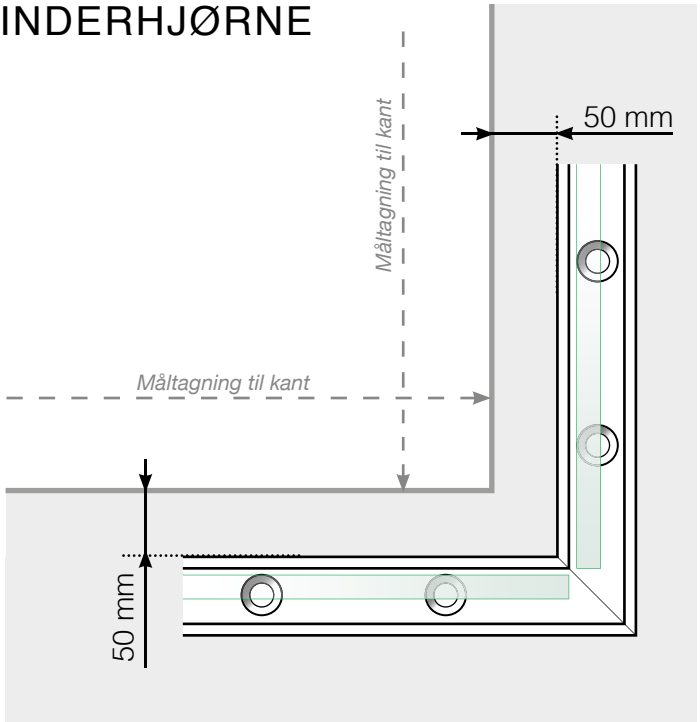

AFSLUTNING

Fristående

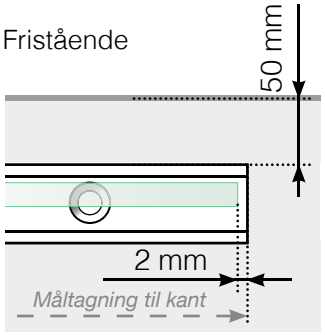

Ved væg

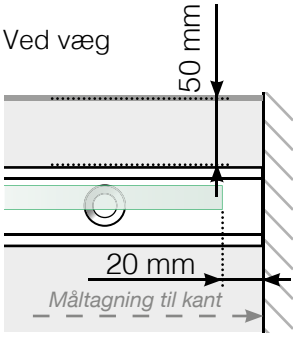

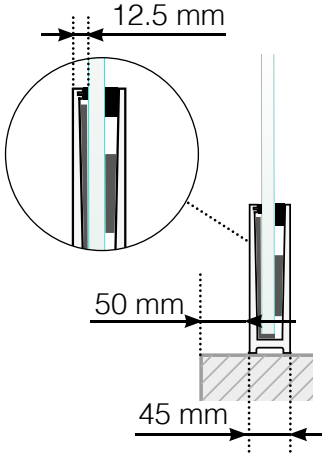

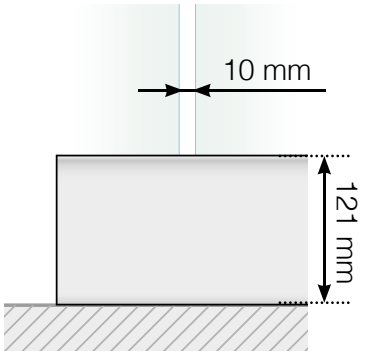

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

19.11.2020 v.1.0

GELÆNDERBUTIKKEN.DK